

A Remote Controller Overview

EN

- | | |
|---|---|
| <p>01 Operation status display</p> <ul style="list-style-type: none"> - Displays the operation/function settings and statuses. <p>02 Operation On/Off button (LED display)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turns the Air to Water Heat Pump power On/Off <p>03 Up/Down button</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moves between items vertically or changes the set temperature. <p>04 Left/Right button</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moves between items horizontally or changes the item value. <p>05 OK button</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saves your new settings. <p>06 Save & Return button</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saves your new settings and returns to the previous step. | <p>07 Option button</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selects the detailed setting function. <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • The operation mode display on the remote controller changes depending on the selected language. • Some functions may not be available, depending on the product specifications. • You can see the operation status on the LED display. <ul style="list-style-type: none"> - ON: Operating, Blinking: An error occurred, OFF: Turns off |
|---|---|

A Descripción general del control remoto

ES

- | | |
|--|--|
| <p>01 Pantalla de estado de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muestra los ajustes y estados del funcionamiento o función. <p>02 Botón de Funcionamiento On/Off (pantalla LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activa y desactiva la bomba de calor aire-agua <p>03 Botón Arriba/Abajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mueve verticalmente entre los elementos o cambia la temperatura establecida. <p>04 Botón Izquierda/Derecha</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se mueven horizontalmente entre los elementos o cambia el valor del elemento. <p>05 Botón OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guarda sus ajustes nuevos. <p>06 Botón Guardar y Volver</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guarda sus nuevos ajustes y vuelve al paso anterior. | <p>07 Botón Opción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selecciona la función de ajuste detallado. <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La pantalla de modo de funcionamiento del control remoto cambia según el idioma seleccionado. • Es posible que algunas funciones no estén disponibles en función de las especificaciones del producto. • Puede ver el estado de funcionamiento en la pantalla LED. <ul style="list-style-type: none"> - ENCENDIDO Funcionando, Parpadeando: Se ha producido un error, OFF: Apaga |
|--|--|

A Aperçu de la télécommande

FR

- | | |
|---|---|
| <p>01 Affichage de l'état de fonctionnement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affiche les réglages et les états du fonctionnement/de la fonction. <p>02 Bouton de mise en marche/arrêt (affichage LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met hors/sous tension la pompe à chaleur air-eau <p>03 Bouton haut/bas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcourt les éléments verticalement ou modifie la température configurée. <p>04 Bouton gauche/droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcourt les éléments horizontalement ou modifie la valeur de l'élément. <p>05 Bouton OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enregistre vos nouveaux réglages. <p>06 Bouton d'enregistrement et de retour</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enregistre vos nouveaux réglages et retourne à l'étape précédente. | <p>07 Bouton Option</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélectionne la fonction de réglage avancé. <p>REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'affichage du mode de fonctionnement sur la télécommande change en fonction de la langue sélectionnée. • La disponibilité de certaines fonctions dépend des spécifications du produit. • Vous pouvez voir l'état de fonctionnement sur l'affichage LED. <ul style="list-style-type: none"> - ON : En fonctionnement, Clignotant : Une erreur s'est produite, OFF : S'éteint |
|---|---|

A Panoramica del telecomando

IT

- | | |
|---|--|
| <p>01 Display stato di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consente di visualizzare gli stati e le impostazioni di funzionamento/delle varie funzioni. <p>02 Pulsante di accensione/spengimento (display LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accende e spegne la pompa di calore aria/acqua <p>03 Pulsanti Su/Giù</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consentono di spostarsi da un elemento all'altro in senso verticale oppure di modificare la temperatura impostata. <p>04 Pulsanti Sinistra/Destra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consentono di spostarsi da un elemento all'altro in senso orizzontale oppure di modificare il valore di un elemento. <p>05 Pulsante OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consente di salvare le nuove impostazioni. | <p>06 Pulsante Salva e indietro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consente di salvare le nuove impostazioni e tornare al passaggio precedente. <p>07 Pulsante Opzione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consente di selezionare la funzione delle impostazioni dettagliate. <p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • La visualizzazione della modalità di funzionamento sul telecomando varia a seconda della lingua selezionata. • A seconda delle specifiche del prodotto, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. • È possibile visualizzare lo stato di funzionamento sul display LED. <ul style="list-style-type: none"> - ACCENSIONE in funzione, Lampeggiante: si è verificato un errore, OFF: Spegnimento |
|---|--|

A Übersicht über die Fernbedienung

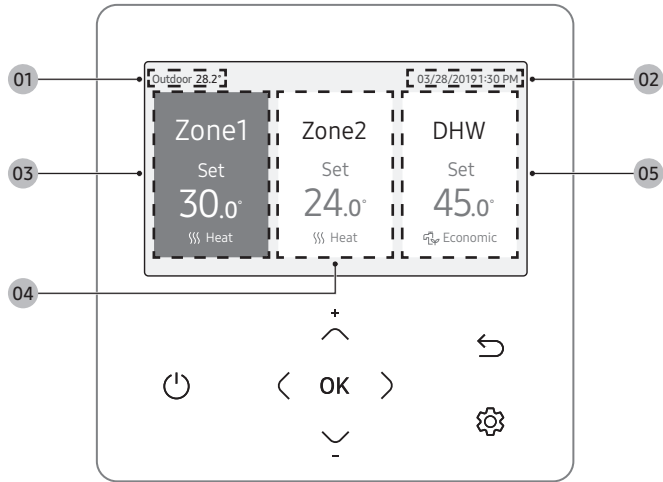
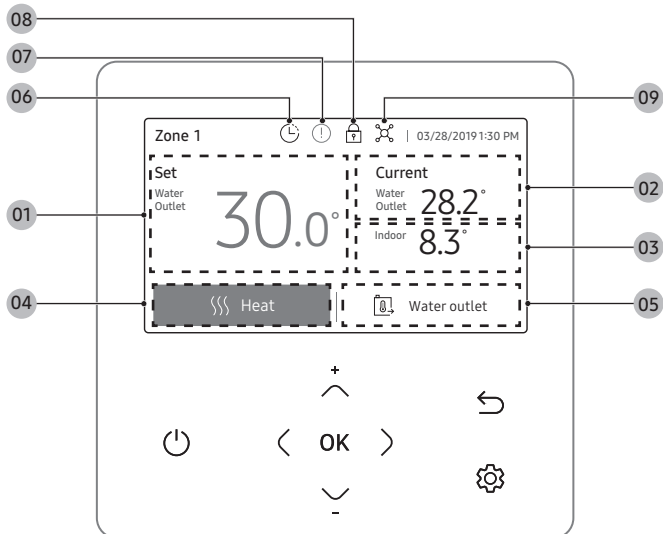
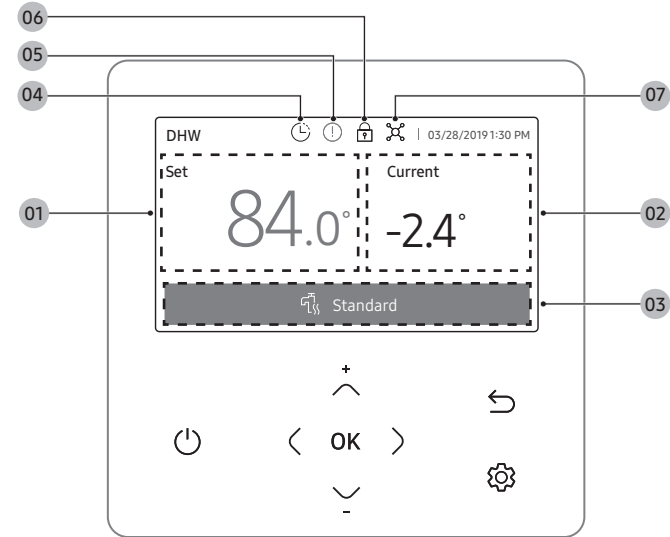
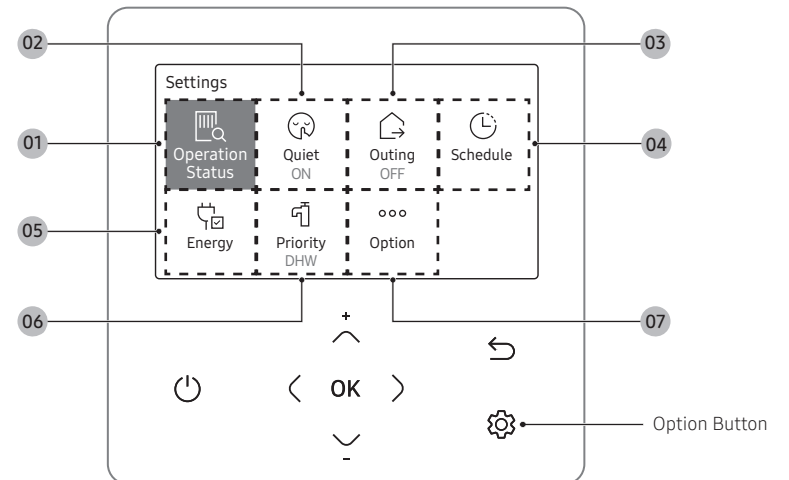
DE

- | | |
|--|---|
| <p>01 Betriebsstatusanzeige</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeigt die Betriebs-/Funktionseinstellungen und Status an. <p>02 Betriebstaste (LED-Display)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaltet die Stromversorgung der Luft-Wasser-Wärmepumpe Ein/Aus <p>03 Auf-/Ab-Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blättert zwischen den Elementen nach oben oder unten oder ändert die Solltemperatur. <p>04 Linke/Rechte Taste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blättert zwischen den Elementen nach links oder rechts oder ändert den Elementwert. <p>05 Taste OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speichert die neuen Einstellungen. | <p>06 Taste zum Speichern und Zurückkehren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Speichert die neuen Einstellungen und kehrt zum vorherigen Schritt zurück. <p>07 Optiontaste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wählt die detaillierte Einstellungsfunktion. <p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Betriebsmodusanzeige auf der Fernbedienung ändert sich je nach der ausgewählten Sprache. • Manche Funktionen sind je nach den Produktspezifikationen eventuell nicht verfügbar. • Der Betriebsstatus wird auf der LED-Anzeige angezeigt. <ul style="list-style-type: none"> - EIN: In Betrieb, Blink: Fehler, AUS: Ausschalten |
|--|---|

A Przegląd zdalnego sterownika

PL

- | | |
|--|--|
| <p>01 Wyświetlacz stanu działania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyświetla ustawienia i stany działania/funkcji. <p>02 Przycisk Wł./Wył. trybu (wyświetlacz LED)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Włącza/wyłącza zasilanie pompy ciepła powietrze-woda <p>03 Przycisk Góra/Dół</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozwala przechodzić między pozycjami w pionie lub zmieniać zadana temperaturę. <p>04 Przycisk Lewo/Prawo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozwala przechodzić między pozycjami w poziomie lub zmieniać wartość ustawienia <p>05 Przycisk OK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zapisuje nowe ustawienia użytkownika. | <p>06 Przycisk Zapisz i wróć</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pozwala zapisać nowe ustawienia i powrócić do poprzedniego kroku. <p>07 Przycisk Opcja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wybiera funkcję ustawień szczegółowych. <p>UWAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekran trybu działania wyświetlany na wyświetlaczu sterownika zdalnego może się zmieniać w zależności od wybranego języka. • Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od specyfikacji produktu. • Stan działania wyświetla się na wyświetlaczu LED. <ul style="list-style-type: none"> - Wł. Działają, Miga: Wystąpił błąd, WYŁ.: Wytężony |
|--|--|

B**Home Screen****C****Zone Screen****D****DHW Screen****E****Settings Screen**

B Home Screen Overview

- 01 Outdoor temperature display
 - Displays outdoor temperature.
- 02 Date and time display
 - Displays current date and time.
- 03 Zone 1 display
 - Displays set temperature and operation modes for Zone 1.
- 04 Zone 2 display
 - Displays set temperature and operation modes for Zone 2.
- 05 DHW display
 - Displays set temperature and operation modes for DHW

NOTE

- The Home screen may vary depending on whether Zone control is selected at the initial installation and whether DHW is supported.

C Zone Screen Overview

- 01 Set temperature display
 - Displays the set temperature.
- 02 Current temperature display
 - Displays current temperature for Water Outlet.
- 03 Current temperature display
 - Displays current temperature for Indoor.
- 04 Operation mode display
 - Displays any of Auto, Cool, and Heat.
- 05 Temperature sensor display
 - Displays any of Water Law, Water Outlet, and Indoor.
- 06 Schedule indicator
 - When you are setting a schedule.
 - When you are setting the operation time limit.
- 07 Check indicator
- 08 Lock indicator
- 09 Central Control indicator

NOTE

- Unavailable functions are marked inactive and they cannot be set.
- The locations of icons may differ depending on the function.
- When you do not press any button for 7 seconds, the function of the position is automatically selected.


D DHW Screen Overview

- 01 Set temperature display
 - Displays the set temperature.
- 02 Current temperature display
 - Displays current temperature for Water Outlet.
- 03 Operation mode display
 - Displays any of Economic, Standard, Power, and Forced.
- 04 Schedule indicator
 - When you are setting a schedule.
 - When you are setting the operation time limit.
- 05 Check indicator
- 06 Lock indicator
- 07 Central Control indicator

NOTE

- Unavailable functions are marked inactive and they cannot be set.
- The locations of icons may differ depending on the function.
- When you do not press any button for 7 seconds, the function of the position is automatically selected.

E Settings Screen Overview

Press the  button to enter the Setting screen and then select the desired function or option.

- 01 Operation status display
 - Displays the operation status.
- 02 Quiet display
 - Displays the Quiet function.
- 03 Outing display
 - Displays the Outing function.
- 04 Schedule display
 - Displays any of Daily schedule, Weekly schedule, Yearly schedule, Holiday.
- 05 Energy display
 - Displays any of Energy Usage and Energy Setting.
- 06 Priority A2A display
 - Displays any of Priority A2A and Priority DHW.
- 07 Option display
 - Displays the Option.

NOTE

- Unavailable functions are marked inactive and they cannot be set.
- In the menu with the > in the Option menu, you can select a menu with the > button.
- When you do not press any button for 180 seconds with the option active, the settings are not saved and the Home screen appears.

B Descripción general de la pantalla de inicio

- 01 Pantalla de temperatura exterior
 - Muestra la temperatura exterior.
- 02 Pantalla de fecha y la hora
 - Muestra la fecha y la hora actuales.
- 03 Pantalla Zona 1
 - Muestra la temperatura establecida y los modos de funcionamiento para Zona 1.
- 04 Pantalla Zona 2
 - Muestra la temperatura establecida y los modos de funcionamiento para Zona 2.
- 05 Pantalla ACS
 - Muestra la temperatura establecida y los modos de funcionamiento para ACS

NOTA

- La pantalla de inicio puede variar si se ha seleccionado el control de zona en la instalación inicial y si se admite el ACS.

C Descripción general de la pantalla de zona

- 01 Pantalla temperatura establecida
 - Muestra la temperatura establecida.
- 02 Pantalla temperatura actual
 - Muestra la temperatura actual para Salida agua.
- 03 Pantalla temperatura actual
 - Muestra la temperatura actual para Inter..
- 04 Pantalla modo de funcionamiento
 - Muestra la opción Auto, Frío o Cal..
- 05 Pantalla del sensor de temperatura
 - Muestra la opción RT agua, Salida agua o Inter..
- 06 Indicador de Programa
 - Cuando se establece un programa.
 - Cuando se establece el límite de tiempo de funcionamiento.
- 07 Indicador de comprobación
- 08 Indicador de Bloqueo
- 09 Indicador de Control central

NOTA

- Las funciones no disponibles se marcan como inactivas y no se pueden establecer.
- La ubicación de los iconos puede diferir según cada función.
- Si no presiona ningún botón durante siete segundos, la función de la posición se selecciona automáticamente.


D Descripción general de la pantalla ACS

- 01 Pantalla temperatura establecida
 - Muestra la temperatura establecida.
- 02 Pantalla temperatura actual
 - Muestra la temperatura actual para Salida agua.
- 03 Pantalla modo de funcionamiento
 - Muestra la opción Económ., Estándar, Alim. o Forz..
- 04 Indicador de Programa
 - Cuando se establece un programa.
 - Cuando se establece el límite de tiempo de funcionamiento.
- 05 Indicador de comprobación
- 06 Indicador de Bloqueo
- 07 Indicador de Control central

NOTA

- Las funciones no disponibles se marcan como inactivas y no se pueden establecer.
- La ubicación de los iconos puede diferir según cada función.
- Si no presiona ningún botón durante siete segundos, la función de la posición se selecciona automáticamente.

E Descripción general de la pantalla de ajustes

Pulse el botón  para acceder a la pantalla Ajuste y, a continuación, seleccione la función u opción deseada.

- 01 Pantalla Estado función.
 - Muestra el Estado función..
- 02 Pantalla Slnc.
 - Muestra la función Slnc..
- 03 Pantalla Ausencia
 - Muestra la función Ausencia.
- 04 Pantalla Programa
 - Muestra la opción Programa diario, Programa semanal, Programa anual o Vacaciones.
- 05 Pantalla Energía
 - Muestra la opción Consumo de energía o Ajuste energía.
- 06 Pantalla Prioridad AZA
 - Muestra la opción Prioridad AZA o Prioridad ACS.
- 07 Pantalla Opción
 - Muestra la Opción.

NOTA

- Las funciones no disponibles se marcan como inactivas y no se pueden establecer.
- En el menú con el signo > dentro del menú Opción, podrá seleccionar un menú con el botón >.
- Si no pulsa ningún botón durante 180 segundos con la opción activa, los ajustes no se guardan y aparece la pantalla de inicio.

B Aperçu de l'écran d'accueil

- 01 Affichage de la température extérieure
 - Affiche la température extérieure.
- 02 Affichage de la date et de l'heure
 - Affiche la date et l'heure actuelles.
- 03 Affichage Zone 1
 - Affiche la température de réglage et les modes de fonctionnement pour Zone 1.

- 04 Affichage Zone 2
 - Affiche la température de réglage et les modes de fonctionnement pour Zone 2.
- 05 Affichage ECS
 - Affiche la température de réglage et les modes de fonctionnement pour ECS

REMARQUE

- L'écran d'accueil peut varier selon que la commande Zone est sélectionnée lors de l'installation initiale et que l'eau chaude sanitaire DHW est prise en charge ou non.

C Aperçu de l'écran Zone

- 01 Affichage de la température configurée
 - Permet d'afficher la température réglée.
- 02 Affichage de la température actuelle
 - Affiche la température actuelle pour Sortie d'eau.
- 03 Affichage de la température actuelle
 - Affiche la température actuelle pour Int.
- 04 Affichage du mode de fonctionnement
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : Auto, Froid et CH.
- 05 Affichage du capteur de température
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : loi d'eau, Sortie d'eau et Int.

- 06 Indicateur de Prog.
 - Lorsque vous configurez une programmation.
 - Lorsque vous configurez la durée limite de fonctionnement.
- 07 Voyant de vérification
- 08 Voyant de Verrouillage
- 09 Voyant de Commande centrale

REMARQUE

- Les fonctions indisponibles apparaissent inactives et ne peuvent être configurées.
- L'emplacement des icônes peut différer selon la fonction.
- Lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 7 secondes, la fonction de la position est sélectionnée automatiquement.

D Aperçu de l'écran ECS


- 01 Affichage de la température configurée
 - Permet d'afficher la température réglée.
- 02 Affichage de la température actuelle
 - Affiche la température actuelle pour Sortie d'eau.
- 03 Affichage du mode de fonctionnement
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : Éco, Standard, Alim. et Forcé.
- 04 Indicateur de Prog.
 - Lorsque vous configurez une programmation.
 - Lorsque vous configurez la durée limite de fonctionnement.

- 05 Voyant de vérification
- 06 Voyant de Verrouillage
- 07 Voyant de Commande centrale

REMARQUE

- Les fonctions indisponibles apparaissent inactives et ne peuvent être configurées.
- L'emplacement des icônes peut différer selon la fonction.
- Lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 7 secondes, la fonction de la position est sélectionnée automatiquement.

E Aperçu de l'écran de configuration

Appuyez sur le bouton  pour accéder à l'écran Réglage puis sélectionnez la fonction ou l'option souhaitée.

- 01 Affichage État de fonct.
 - Affiche État de fonct.
- 02 Affichage Silence
 - Affiche la fonction Silence.
- 03 Affichage Absence
 - Affiche la fonction Absence.
- 04 Affichage Prog.
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : Program. Quotidienne, Prog. hebdo., Prog. annuelle, Vacances.
- 05 Affichage Énergie
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : Consommation énergie et Réglage énergie.

- 06 Affichage Priorité Air/Air
 - Affiche n'importe laquelle de ces options : Priorité Air/Air et Priorité ECS.
- 07 Affichage Option
 - Affiche l'Option.

REMARQUE

- Les fonctions indisponibles apparaissent inactives et ne peuvent être configurées.
- Dans le menu avec > dans le menu Option, vous pouvez sélectionner un menu au moyen du bouton >.
- Lorsque vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 180 secondes avec l'option active, les réglages ne sont pas enregistrés et l'écran d'accueil apparaît.

B Panoramica della schermata Home

- 01 Display temperatura esterna
 - Visualizza la temperatura esterna.
- 02 Display data e ora
 - Visualizza la data e l'ora correnti.
- 03 Visualizzazione Zona 1
 - Visualizza la temperatura impostata e le modalità operative per Zona 1.

- 04 Visualizzazione Zona 2
 - Visualizza la temperatura impostata e le modalità operative per Zona 2.
- 05 Visualizzazione ACS
 - Visualizza la temperatura impostata e le modalità operative per ACS

NOTA

- La schermata iniziale (Home) cambia a seconda che il controllo di zona venga selezionato o meno durante l'installazione iniziale e che DHW sia supportato o meno.

C Panoramica della schermata Zone

- 01 Visualizzazione temperatura impostata
 - Consente di visualizzare la temperatura impostata.
- 02 Visualizzazione temperatura corrente
 - Visualizza la temperatura corrente per Uscita acqua.
- 03 Visualizzazione temperatura corrente
 - Visualizza la temperatura corrente per UtàInt.
- 04 Visualizzazione modalità di funzionamento
 - Visualizza Auto, Raff e Risc.
- 05 Display sensore di temperatura
 - Visualizza CurvaComp, Uscita acqua e UtàInt.

- 06 Indicatore Program.
 - In fase di impostazione di una programmazione.
 - In fase di impostazione del limite di durata del funzionamento.
- 07 Indicatore di verifica
- 08 Indicatore Blocco
- 09 Indicatore Controllo centralizzato

NOTA

- Le funzioni non disponibili sono contrassegnate come inattive e non possono essere impostate.
- La posizione delle icone può variare a seconda della funzione.
- Se non si preme alcun pulsante per 7 secondi, viene automaticamente selezionata la funzione corrispondente alla posizione attuale.

D Panoramica della schermata ACS


- 01 Visualizzazione temperatura impostata
 - Consente di visualizzare la temperatura impostata.
- 02 Visualizzazione temperatura corrente
 - Visualizza la temperatura corrente per Uscita acqua.
- 03 Visualizzazione modalità di funzionamento
 - Visualizza Economia, Standard, Alim. e Forz..
- 04 Indicatore Program.
 - In fase di impostazione di una programmazione.
 - In fase di impostazione del limite di durata del funzionamento.

- 05 Indicatore di verifica
- 06 Indicatore Blocco
- 07 Indicatore Controllo centralizzato

NOTA

- Le funzioni non disponibili sono contrassegnate come inattive e non possono essere impostate.
- La posizione delle icone può variare a seconda della funzione.
- Se non si preme alcun pulsante per 7 secondi, viene automaticamente selezionata la funzione corrispondente alla posizione attuale.

E Panoramica della schermata delle Impostazioni

Premere il pulsante  per accedere alla schermata Impostazione e selezionare l'opzione o la funzione desiderata.

- 01 Display Stato funz.
 - Visualizza l'Stato funz..
- 02 Visualizzazione Silen
 - Consente di visualizzare la funzione Silen.
- 03 Visualizzazione Assenza
 - Visualizza la funzione Assenza.
- 04 Visualizzazione Program.
 - Visualizza Progr. giornaliera, Progr. settimanale, Progr. annuale, Impostazioni Vacanza.
- 05 Visualizzazione Energia
 - Visualizza Consumo energia e Impostazione energia.

- 06 Visualizzazione Priorità AZA
 - Visualizza Priorità A2A e Priorità ACS.
- 07 Visualizzazione Opzione
 - Consente di visualizzare ciascuna Opzione.

NOTA

- Le funzioni non disponibili sono contrassegnate come inattive e non possono essere impostate.
- Nel menu contrassegnato da > nel menu Opzione, è possibile selezionare un menu con il pulsante >.
- Se non si preme alcun pulsante per 180 secondi mentre l'opzione è attiva, le impostazioni non vengono salvate e viene visualizzata la schermata Home.

B Startbildschirm-Übersicht

- 01 Außentemperaturanzeige
 - Zeigt die Außentemperatur an.
- 02 Datum- und Zeitanzeige
 - Zeigt das aktuelle Datum und die Zeit an.
- 03 Zone 1-Anzeige
 - Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für Zone 1 an.

- 04 Zone 2-Anzeige
 - Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für Zone 2 an.
- 05 BW-Anzeige
 - Zeigt die Solltemperatur und die Betriebsmodi für BW an

HINWEIS

- Der Startbildschirm kann je nachdem, ob bei der Erstinstallation die Zonensteuerung ausgewählt wurde und ob DHW unterstützt wird, variieren.

C Zonen-Bildschirmübersicht

- 01 Solltemperaturanzeige
 - Zeigt die eingestellte Temperatur an.
- 02 Aktuelle Temperaturanzeige
 - Zeigt die aktuelle Temperatur für Vorlauf an.
- 03 Aktuelle Temperaturanzeige
 - Zeigt die aktuelle Temperatur für Innen an.
- 04 Betriebsmodusanzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Auto, Kühl, und Heiz.
- 05 Temperatursensoranzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Heizkurve, Vorlauf und Innen.

- 06 Zeitplan-Anzeige
 - Beim Einstellen eines Zeitplans.
 - Beim Einstellen des Betriebszeit-Limits.
- 07 Einstellungen-Anzeige
- 08 Verriegeln-Anzeige
- 09 Zentralsteuerung-Anzeige

HINWEIS

- Nicht verfügbare Funktionen werden als inaktiv markiert und können nicht eingestellt werden.
- Die Position der Symbole kann je nach Funktion variieren.
- Wenn Sie 7 Sekunden lang keine Taste drücken, wird automatisch die Funktion der Position ausgewählt.

D BW-Bildschirmübersicht

- 01 Solltemperaturanzeige
 - Zeigt die eingestellte Temperatur an.
- 02 Aktuelle Temperaturanzeige
 - Zeigt die aktuelle Temperatur für Vorlauf an.
- 03 Betriebsmodusanzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Sparmod., Standard, Spannung und Erzw.
- 04 Zeitplan-Anzeige
 - Beim Einstellen eines Zeitplans.
 - Beim Einstellen des Betriebszeit-Limits.

- 05 Einstellungen-Anzeige
- 06 Verriegeln-Anzeige
- 07 Zentralsteuerung-Anzeige

HINWEIS

- Nicht verfügbare Funktionen werden als inaktiv markiert und können nicht eingestellt werden.
- Die Position der Symbole kann je nach Funktion variieren.
- Wenn Sie 7 Sekunden lang keine Taste drücken, wird automatisch die Funktion der Position ausgewählt.

E Einstellungsbildschirm-Übersicht

Drücken Sie die Taste , um den Einstellung-Bildschirm aufzurufen, und wählen Sie dann die gewünschte Funktion oder Option aus.

- 01 Betriebsstatus-Anzeige
 - Zeigt den Betriebsstatus an.
- 02 Leise-Anzeige
 - Zeigt die Leise-Funktion an.
- 03 Outing-Anzeige
 - Zeigt die Outing-Funktion an.
- 04 Zeitplan-Anzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Täglicher Zeitplan, Wöchentl. Zeitplan, Jährlicher Zeitplan, Urlaub.
- 05 Energie-Anzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Energieverbrauch und Energie-Einstellung.

- 06 Priorität A2A-Anzeige
 - Anzeige der Betriebsmodi Priorität A2A und Priorität BW.
- 07 Optionsanzeige
 - Zeigt die Option an.

HINWEIS

- Nicht verfügbare Funktionen werden als inaktiv markiert und können nicht eingestellt werden.
- Im Menü mit dem Symbol > im Optionsmenü kann das Menü mit der Taste > ausgewählt werden.
- Wenn Sie bei aktivierter Option 180 Sekunden lang keine Taste drücken, werden die Einstellungen nicht gespeichert und der Startbildschirm wird angezeigt.

B Opis ekranu głównego

- 01 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
 - Wyświetla temperaturę zewnętrzną.
 - 02 Wskaźnik daty i czasu
 - Wyświetla bieżącą datę i czas.
 - 03 Wskaźnik trybu Str.1
 - Wyświetla ustawioną temperaturę i tryby działania w przypadku opcji Str.1.
 - 04 Wskaźnik trybu Str.2
 - Wyświetla ustawioną temperaturę i tryby działania w przypadku opcji Str.2.
 - 05 Ekran CWU
 - Wyświetla ustawioną temperaturę i tryby działania CWU
- UWAGA**
- Ekran główny może się różnić w zależności od tego, czy podczas pierwszej instalacji wybrano sterownik strefowy oraz czy tryb CWU jest obsługiwany.

C Opis ekranu strefy

- 01 Wskaźnik zadanej temperatury
 - Wyświetlenie zadanej temperatury.
 - 02 Wskaźnik bieżącej temperatury
 - Wyświetla bieżącą temperaturę w przypadku opcji Wylot wody.
 - 03 Wskaźnik bieżącej temperatury
 - Wyświetla bieżącą temperaturę w przypadku opcji Wewn..
 - 04 Wskaźnik trybu działania
 - Wyświetla opcję Auto, Chł. lub Ogrz.
 - 05 Wyświetlacz czujnika temperatury
 - Wyświetla opcję Krz. grz., Wylot wody lub Wewn..
 - 06 Wskaźnik funkcji Plan
 - Ustawianie planu.
 - Ustawianie limitu czasu działania.
 - 07 Wskaźnik funkcji Sprawdź
 - 08 Wskaźnik funkcji Blokada
 - 09 Wskaźnik centralnego sterowania
- UWAGA**
- Niedostępne funkcje są oznaczone jako nieaktywne i nie można ich ustawić.
 - Umieszczenie ikon może się różnić w zależności od funkcji.
 - Jeśli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, funkcja pozycji zostanie wybrana automatycznie.

D Opis ekranu CWU

- 01 Wskaźnik zadanej temperatury
 - Wyświetlenie zadanej temperatury.
 - 02 Wskaźnik bieżącej temperatury
 - Wyświetla bieżącą temperaturę w przypadku opcji Wylot wody.
 - 03 Wskaźnik trybu działania
 - Wyświetla opcję Ekonom., Standard, Zas. lub Wymus..
 - 04 Wskaźnik funkcji Plan
 - Ustawianie planu.
 - Ustawianie limitu czasu działania.
 - 05 Wskaźnik funkcji Sprawdź
 - 06 Wskaźnik funkcji Blokada
 - 07 Wskaźnik centralnego sterowania
- UWAGA**
- Niedostępne funkcje są oznaczone jako nieaktywne i nie można ich ustawić.
 - Umieszczenie ikon może się różnić w zależności od funkcji.
 - Jeśli w ciągu 7 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, funkcja pozycji zostanie wybrana automatycznie.

E Opis ekranu ustawień

Nacisnąć przycisk , aby przejść do ekranu Ust.. Następnie wybrać żądaną funkcję lub opcję.

- 01 Wskaźnik trybu Stan pracy
 - Wyświetla Stan pracy.
 - 02 Wskaźnik trybu Cichy
 - Wyświetla funkcję Cichy.
 - 03 Wskaźnik trybu Odprowadzenie
 - Wyświetla funkcję Odprowadzenie.
 - 04 Wskaźnik funkcji Plan
 - Wyświetla opcję Codzienny harmon., Tygodniowy harmo., Roczny harmonogram lub Dzień wolny.
 - 05 Wskaźnik funkcji Energia
 - Wyświetla opcję Wykorzyst. energii lub Ust. energii.
 - 06 Wskaźnik trybu Priorytet A2A
 - Wyświetla opcję Priorytet A2A lub Priorytet CWU.
 - 07 Wskaźnik pozycji Opcja
 - Wyświetla pozycję Opcja.
- UWAGA**
- Niedostępne funkcje są oznaczone jako nieaktywne i nie można ich ustawić.
 - W menu z oznaczeniem > w menu Opcja można wybrać menu za pomocą przycisku >.
 - Jeśli przez 180 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, gdy opcja jest aktywna, ustawienia nie zostaną zapisane i wyświetli się ekran główny.