

# Ilmastointilaite


## Käyttöohjekirja


Langallinen kauko-ohjain MWR-SH11N

- Kiitos että olet ostanut tämän Samsung-tuotteen.
- Ennen tämän yksikön käyttämistä, lue ja säilytä käyttöohjekirja myös tulevaisuutta varten.



**SAMSUNG**





# Sisältö

## Valmistelu

Turvatoimenpiteet .....	3
Osien nimet .....	6

## Perustoiminto


Ilmastointilaitteen perustoiminta .....	9
---	---

## Kehittynyt toiminto

Ilmavirtauksen suunnan säätäminen .....	11
Hiljaisen toiminnan valitseminen .....	11
Tuuleton jäähdytys .....	12
Pitkä kantama .....	13
Puhdistus .....	13
Suodattimen puhdistushälytyksen nollaus .....	14
Käynnistysajastin .....	14
Pysäytysajastin .....	15
Uni .....	15
Lukko .....	16
S-Plasma lon .....	16
Ulkona .....	17








## Muut

Käyttäjän lisätoimintojen asettaminen .....	18
---	----





# Turvatoimenpiteet

Tämän sisällön tarkoituksena on suojata käyttäjän turvallisuutta ja estää omaisuusvahinkoja. Lue tiedot tuotteen oikeasta käytöstä huolellisesti.

 <b>VAROITUS</b>	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa <b>vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.</b>
 <b>HUOMIO</b>	Vaaroja tai vaarallisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa <b>lieviin henkilövahinkoihin tai omaisuusvahinkoihin.</b>
	Noudata ohjeita.
	ÄLÄ toimi näin.
	Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen estämiseksi.
	Irrota virtapistoke seinäpistorasiasta.
	ÄLÄ pura.


## ASENNUS


### VAROITUS

-  **Tämän laitteen asennuksen saa tehdä vain pätevä asentaja tai huoltoliike.**
  - ▶ Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laiteongelmat tai henkilövahinko.
- Yhdistä laite nimellistehoon asennuksen aikana.**
  - ▶ Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, sähköisku tai tulipalo.
-  **Älä asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien materiaalien lähelle. Älä asenna tätä laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (sadepisarat). Älä asenna tätä laitetta paikkaan, jossa saattaa esiintyä kaasuvuotoja.**
  - ▶ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

## ASENNUS

### HUOMIO


-  **Asenna laite kovalle ja tasaiselle pinnalle, joka kantaa sen painon.**
  - ▶ Jos pinta ei kannata laitteen painoa, laite saattaa pudota ja tämä voi aiheuttaa laitteen vaurioitumisen.



# Turvatoimenpiteet



## VIRTALÄHDE


### VAROITUS

-  **Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä liiallisesti.**  
**Älä väännä tai sido virtajohtoa.**
  - ▶ Seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

## KÄYTTÖ

### VAROITUS

-  **Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai siitä tulee palaneen hajua tai savua, pysäytä käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.**
  - ▶ Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.**Ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen, jos ilmastointilaite vaatii uudelleen asennuksen.**
  - ▶ Muutoin seurauksena voi olla laiteongelmat, vesivuoto, sähköisku tai tulipalo.
  - ▶ Laitteelle ei tarjota toimituspalvelua. Laitteen sijoittamisesta toiseen paikkaan veloitetaan lisämaksu ja asennusmaksu.**Jos toimintahäiriön merkkivalo syttyy tai laite toimii epänormaalisti, pysäytä käyttö välittömästi.**
  - ▶ Jos laitteesta tulee palaneen hajua tai se toimii epänormaalisti, kytke ilmastointilaite pois päältä ja katkaise virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Laitteen käytön jatkaminen tässä tilassa voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vaurioittaa laitetta.
-  **Älä yritä korjata, purkaa tai muunnella laitetta itse.**
  - ▶ Muutoin seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laiteongelmat tai henkilövahinko.

**KÄYTTÖ** **HUOMIO**


- ❗ **Älä päästä vettä laitteen sisään.**
  - ▶ Seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.
- ⊘ **Älä käytä laitetta märin käsin.**
  - ▶ Seurauksena voi olla sähköisku.
- Älä suihkuta laitteen pinnalle herkästi syttyviä aineita, kuten hyönteismyrkkyä.**
  - ▶ Se voi olla haitallista ihmisille, ja siitä voi seurata sähköisku, tulipalo tai laitteen toimintahäiriö.
- Älä kohdista kaukosäätimeen voimakkaita iskuja, äläkä pura kaukosäädintä osiin.**
- Älä käytä tätä laitetta muihin tarkoituksiin.**
  - ▶ Laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan järjestelmän ilmastointilaitteena.
- Älä paina painikkeita millään terävillä esineillä.**
  - ▶ Seurauksena voi olla sähköisku tai osan vaurioituminen.

**PUHDISTAMINEN** **VAROITUS**

- ⊘ **Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä. Älä käytä bentseeniä, liuotinaineita tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.**
  - ▶ Seurauksena voi olla värien haalistuminen, osien vääntyminen, vaurioituminen, sähköisku tai tulipalo.

# Osien nimet

## Langallinen kaukosäädin

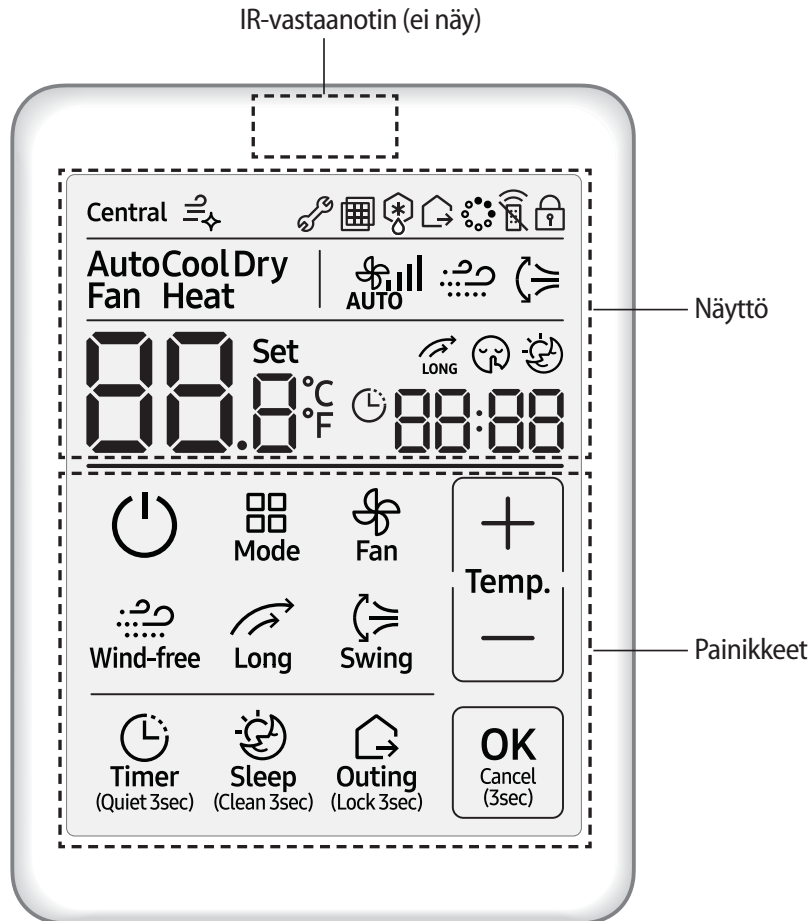


HUOMAUTUS

- Jos käytössäsi on kanavatyyppinen sisäyksikkö, voit käyttää langatonta kaukosäädintä käyttämällä tämän langallisen kaukosäätimen IR-vastaanotinta ilman Näyttö ja vastaanotinsarjaa Voit asettaa tämän toiminnon käyttäjän asetustilasta.

SUOMI-6

## Näyttö

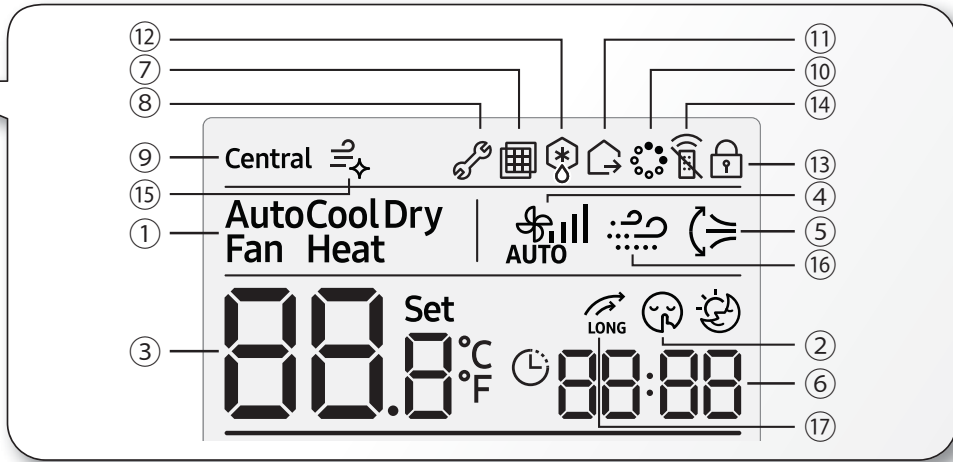


01 VALMISTELU

Numero	Ilmais	Toiminto
①	Auto Cool Dry Fan Heat	Ilmaisee ilmastointilaitteen toiminnon.
②		Ilmaisee hiljaisen käytön.
③		Ilmaisee sisälämpötilan/asetetun lämpötilan.
④		Ilmaisee tuulettimen nopeuden.
⑤		Ilmaisee ilman suunnan (ylös/alas).
⑥		Ilmaisee ON-/OFF-ajan (ajastus).
⑦		Ilmaisee suodattimen puhdistamista (suodattimen puhdistusväli).
⑧		Ilmaisee tarkastamistarpeen.
⑨	Central	Ilmaisee keskitettyä ohjausta.
⑩		Näyttää S-Plasma Ioni toiminnon
⑪		Ilmaisee poissaoloa
⑫		Ilmaisee sulatustoimintoa
⑬		Ilmaisee osittaista lukitusta/kaikkien lukitusta/virheellistä toimintoa.
⑭		Ilmaisee IR-vastaanottimen langattomalle kaukosäätimelle. (Oletus: ei käytössä, ilmais päällä)
⑮		Näyttää puhdistustoiminnon
⑯		Näyttää tuulettoman jäähdytyksen toiminnon
⑰		Näyttää pitkän kantaman toiminnon

SUOMI-7

# Osien nimet


## Painikkeet

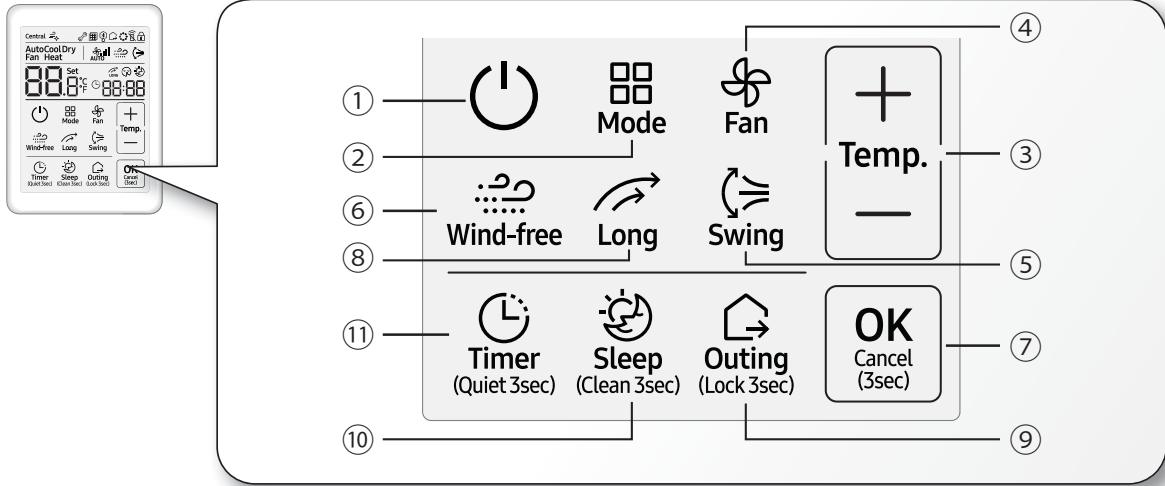

Numero	Painike	Toiminto	
①		Toiminnan on/off-painike	Ilmastointilaitteen käynnistäminen ja sammuttaminen
②		Tila-painike	Halutun toiminnon valinta ilmastointilaitteeseen
③		Lämpötilan asetuspainike	Halutun lämpötilan valinta ja ajan säätäminen
④		Tuulettimen nopeuspainike	Ilmastointilaitteen tuulettimen nopeuden muuttaminen
⑤		Ilman suunta -painike	Ilmastointilaitteen ilmansuunnan valinta
⑥		Tuuleton-painike	Valitse tuuleton jäähdytys toiminto
⑦		OK-/Peruuta-painike	Vahvistaminen tai peruuttaminen (painamalla ja pitämällä painiketta 3 sekuntia)
⑧		Pitkä-painike	Valitse pitkän kantaman toiminto
⑨		Outing/Lukituspainike	Valitse Outing toiminto ilmastointilaitteelle/Lukitse langallinen kauko-ohjain (painamalla ja pitämällä painiketta 3 sekuntia)
⑩		Lepotila/puhdistus-painike	Valitse lepotila/puhdistus toiminto ilmastointilaitteelle (painamalla ja pitämällä painiketta 3 sekuntia)
⑪		Ajastin/hiljaisuus-painike	Valitse ajastintoihin/hiljaisuustila ilmastointilaitteelle (painamalla ja pitämällä painiketta 3 sekuntia)

SUOMI-8





# Ilmastointilaitteen perustoiminta

Perustoiminnot voidaan valita painamalla [ **Mode** ] (Tila) -painiketta.

## Auto (Automaattinen)

Tämä toiminto mahdollistaa lämpötilan ja tuulettimen nopeuden automaattisen säädön mukavuuden lisäämiseksi.

- Jos sisälämpötila on erittäin korkea, laite tuottaa voimakkaan, kylmän ilmapuhalluksen. Kun sisälämpötila on jäähtynyt, laite tuottaa heikomman ilmapuhalluksen.

## Cool (Viilennys)

Tämä on usein käytetty toiminto, jolla voit säätää tuulettimen nopeuden, lämpötilan ja ilmansuunnan haluamallasi tavalla.

- Jos valitset lämmitystoiminnon viilennyksen aikana, viilennystoiminto peruuntuu.

## Dry (Kuiva)

Tämä toiminto poistaa tehokkaasti kaiken liikakosteuden, joten ilma pysyy raikkaana myös sateisina päivinä.


## Fan (Tuuletin)

Tämä toiminto tuottaa ilmapuhalluksia, kuten tehokas tuuletin, voit siis nauttia virkistävästä puhalluksesta.


## Heat (Lämmitys)

Tämä toiminto tuottaa lämpimiä ilmapuhalluksia, joten voit käyttää sitä syksyllä ja talvella.

- Välittömästi lämmitystoiminnon päälle kytkemisen jälkeen ilmastointijärjestelmä voi lopettaa puhalluksen estääkseen kylmiä ilmapuhalluksia.
- Sulatuksen ilmaisin (☼)
  - Jos käynnistät ulkoyksikön huurteen poiston lämmityksen aikana, tämä ilmaisin syttyy. Kun sulatus on päättynyt, ilmaisimen valo sammuu. (Kun huurretta poistetaan, sisäyksikkö ei tuota mitään tuulivirtauksia.)
- Jos sammutat ilmastointilaitteen lämmityksen jälkeen, ilmastointilaitte tuottaa muutamia ilmapuhalluksia poistaessaan lämpöä sisäyksiköstä.
- Jos valitset viilennystoiminnon lämmityksen aikana, lämmitystoiminto peruuntuu.




# Ilmastointilaitteen perustoiminta

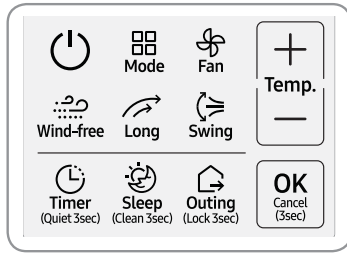

Aloita ilmastointilaitteen käyttö painamalla -painiketta.

Valitse haluamasi toiminto painamalla -painiketta.

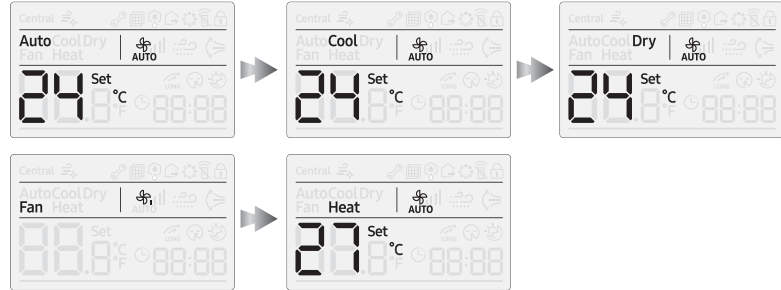

Valitse tuulettimen nopeus painamalla -painiketta.


<b>Auto (Automaattinen)</b>	AUTO (Automaattinen)
<b>Cool (Viilennys)</b>	(Matala),  (Keskitaso),  (Korkea),  AUTO (Automaattinen)
<b>Dry (Kuiva)</b>	AUTO (Automaattinen)
<b>Fan (Tuuletin)</b>	(Matala),  (Keskitaso),  (Korkea)
<b>Heat (Lämmitys)</b>	(Matala),  (Keskitaso),  (Korkea),  AUTO (Automaattinen)

**HUOMAUTUS** (Turbo) näkyy silloin, kun sisäyksikköön on valittu tuulettimen turbonopeus.

Valitse haluamasi lämpötila painamalla -painiketta.


<b>Auto (Automaattinen)</b>	Voit säätää haluamasi lämpötilan 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
<b>Cool (Viilennys)</b>	Voit säätää haluamasi lämpötilan 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
<b>Dry (Kuiva)</b>	Voit säätää haluamasi lämpötilan 1 °C kerrallaan välillä 18–30 °C.
<b>Fan (Tuuletin)</b>	Et voi muuttaa lämpötilaa.
<b>Heat (Lämmitys)</b>	Voit säätää haluamasi lämpötilan 1 °C kerrallaan välillä 16–30 °C. * Pohjoismaiset mallit (AC***XSC*H): 8–30 °C.

SUOMI-10




## Ilmavirtauksen suunnan säätäminen

Tällä toiminnolla voit säätää ilmavirtauksen suuntaa ylös ja alas.

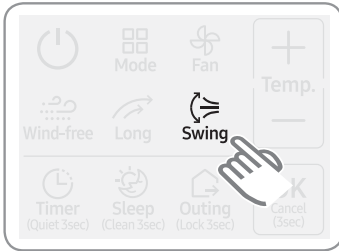

1. Kallista lapaa ylös tai alas painamalla [ **Swing** ] (**Kääntö**) -painiketta.
2. Painamalla [ **Swing** ] (**Kääntö**) -painiketta uudelleen voit kiinnittää ilmavirtauksen suunnan, kun lapa on päässyt haluamaasi kohtaan. Lavan ylös/ alas-kallistelu pysähtyy tähän kohtaan.


**HUOMAUTUS** • Jos painat [ **Swing** ] (**Kääntö**) -painiketta kanavatyyppisessä sisäyksikössä, ilmavirtauksen suunta ei muutu ja -valo vilkkuu.

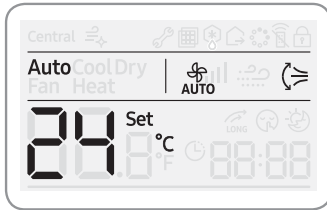

## Hiljaisen toiminnan valitseminen


Hiljaisessa toiminnassa ilmastointilaitteen aiheuttamaa melua vähennetään.


Paina ja pidä pohjassa [ **Quiet** ] painiketta vähintään 3 sekuntia valitaksesi hiljaisuustilan.

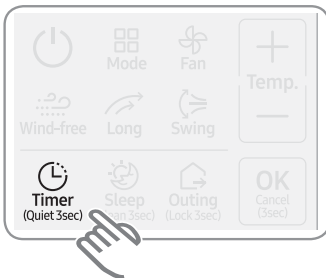

Auto (Automaattinen)	Hiljainen → Peruuta toistetaan.
Cool (Viilennys)	Hiljainen → Peruuta toistetaan.
Dry (Kuiva)	Hiljainen → Peruuta toistetaan.
Fan (Tuuletin)	vilkkuu.
Heat (Lämmitys)	Hiljainen → Peruuta toistetaan.


**HUOMAUTUS** • Jos painat [ **Quiet** ] (**Hiljainen**) -painiketta ilmastointilaitteessa, jossa ei ole hiljaista toimintaa, vilkkuu.

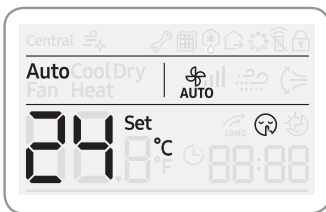



# Tuuleton jäähdytys

Käytä Wind-Free Cooling toimintoa nauttiaksesi lievästä tuulen henkäyksestä pienistä rei'istä Wind-Free paneelissa, jossa ilmavirtaus on suljettu ilman kylmää tuulenvirettä. Huoneen lämpötilaan perustuva automatisoitu lämpötilan hallinta ja tuulettimen nopeus pitävät huoneen viileänä ja miellyttävänä.

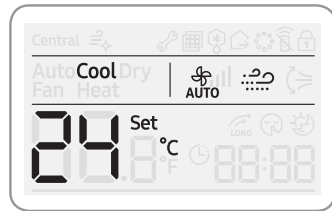

Paina ja pidä pohjassa [ **Wind-free** ] painiketta valitaksesi Wind-Free Cooling toiminnon.




- Peruuttaksesi tämän toiminnon, paina [ **Wind-free** ] painiketta uudelleen.
- Jos Wind-Free Cooling toiminto on peruutettu, ilmastointilaitte palautuu alkuperäiseen tuuletusnopeuteen.
- Voit säätää määriteltyä lämpötilaa Wind-Free Cooling toiminnon aikana, ja suositellut lämpötilat ovat 24-26 °C (75-79 °F). Et voi kuitenkaan säätää lämpötilaa Fan tilassa.
- Voit käyttää Wind-Free Cooling toimintoa kun Cool, Dry, tai Fan tila on käytössä.
- Jos huoneen lämpötila nousee ulkolämpötilan, kokkauksen tai muun syyn takia, käytä Wind-Free Cooling toimintoa kun olet käyttänyt Cool tilaa.
- Jos valitset Wind-Free Cooling toiminnon Fan-tilassa, kompressorilakkaa toimimasta jotta kylmää ilmaa ei tule laitteesta. Kuitenkin, lievä tuulenvire käynnistyy ja alkaa puhdistamaan huoneen ilmanlaatua.
- Wind-Free Cooling toiminnon aikana, kylmä ilma saattaa ajottain heikentyä, riippuen huoneen lämpötilasta ja kosteudesta. Mutta tuulivapaat virtaukset säilyvät ja heikentynyt kylmä ilma palautuu hetkessä, siten pitäen huoneen ilman miellyttävänä. (Wind-Free Cooling toiminnon aikana, ilmavirtauslavat saattavat avautua, jotta sisäilmavirtaukset ovat tasaisia, riippuen laitteen asetuksista. Tässä tapauksessa, kun sisälämpötila tai kosteus vaihtuvat, ilmavirtauslavat sulkeutuvat ja Wind-Free Cooling toiminto käynnistyy uudelleen. Lisää tietoa laitteen asetuksista saa katsomalla "Sisäyksikön paikan valitseminen ja asetuksen vaihtoehdot" sisäyksikön laitteen asennuksen käyttöohjekirjasta.)

## Ilmavirtauslapojen säätäminen lämpötilan ja kosteuden mukaan


	Alhainen		Korkea	
	Sisälämpötila ja kosteus	Tuulenvire kulkee mikrorei'istä ilmavirtauslavoista	Tuulenvire kulkee mikrorei'istä ilmavirtauslavoista	Tuulenvire kulkee ilmavirtauslavoista asetusten mukaan
Ilmavirtauslapa	Suljettu	Suljettu (oletus)	Avattu (asetusten mukaan)	

- Kun Wind-Free Cooling toiminto on käynnissä nukkuessa, voit tuntea kylmän ilman jos ilmastointilaitte on asennettu sängyn päälle. Tässä tapauksessa aseta toivottu lämpötila korkeammaksi kuin normaali määritelty lämpötila




## Pitkä kantama

Käytä pitkän kantaman toimintoa saadaksesi aikaan voimakkaan ilmavirtauksen joka saavuttaa nopeasti pitkän matkavälin.


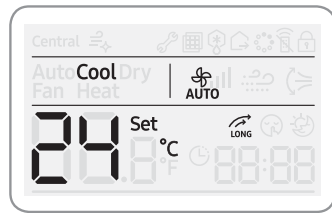


Paina ja pidä pohjassa [ **Long** ] painiketta valitaksesi pitkän kantaman toiminnon.

- HUOMAUTUS**
- Peruuttaaksesi tämän toiminnon, paina [ **Long** ] painiketta uudelleen.
  - Et voi vaihtaa tuuletuksen nopeutta.
  - Jos sisäyksikkö sammutetaan tai pitkän kantaman toimintoa ei tueta  indikaattori tulee esille kun painat [ **Long** ] painiketta.


## Puhdistus

Käytä Clean toimintoa poistaaksesi kosteutta ilmastointilaitteen sisältä, tällä estät sienien, bakteerien jne. lisääntymistä.

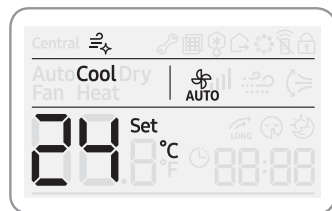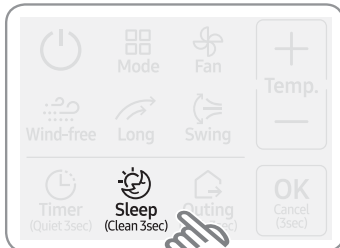


Paina ja pidä pohjassa [ **Clean** ] painiketta kauemmin kuin 3 sekuntia.

-  indikaattori tulee esille.

- HUOMAUTUS**
- Riippuen sisäyksikön kunnosta, Clean toiminto päättyy 30 sekunnin ja 20 minuutin aikavälillä.
  - Peruuttaaksesi tämän toiminnon, paina [ **Clean** ] painiketta uudelleen.
  - Kun Clean toiminto on asetettu, LED-ajastin sisäyksikössä välkkyä 3 kertaa 3 sekunnin ajan. (OFF → ON → OFF → ON → OFF → ON → OFF → Palautus aikaisempaan tilaan). Kun Clean toiminto peruutetaan, sisäyksikön LED-ajastin välkkyä kerran 1 sekunnissa. (OFF → ON → OFF → Palautus aikaisempaan tilaan)
  - Jos käynnistät ilmastointilaitteen ja sammutat sen 20 sekunnin sisällä, Clean toiminto ei käynnisty.
  - Kun ilmastointilaitte sammutetaan, Clean toiminto käynnistyy heti. Kun se on sammutettu, Clean toiminto on käynnissä kunnes se sammutetaan.
  - Kun Clean toiminto on käynnistetty, se on automaattisesti käynnissä kunnes toiminto peruutetaan.
  - Kun Clean toiminto on asetettu,  näkyy kauko-ohjaimen näytössä, vaikka ilmastointilaitte olisi sammutettu.

# Suodattimen puhdistushälytyksen nollaus

Kun ilmestyy kaukosäätimen näyttöön, puhdista suodatin ja nollaa suodatinhälytys käyttäjän asetustilassa.

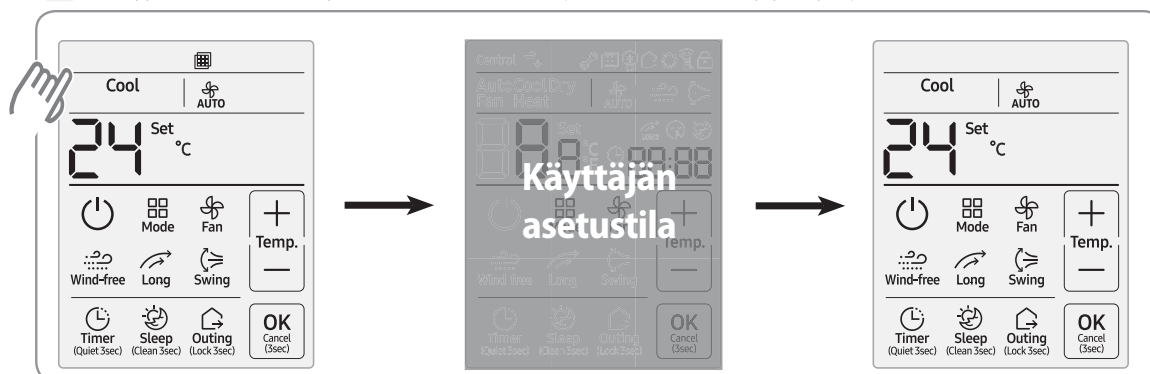


**HUOMAUTUS** • Katso lisätietoja käyttäjän asetustilaan pääsemisestä sivuilta 18–19.

## Käynnistysajastin

Kun sisäyksikkö on pois päältä,

1. Paina [ **Timer** ] (Ajastin) -painiketta.
  - Aikasegmentti vilkkuu 1 sekunnin ajan asetustilassa.
  - Aseta aika painamalla [ + ]/[ - ] -painiketta.
  - Ajan asetusväli on 30 minuuttia ensimmäiset 3 tuntia ja 1 tunti 3 tunnin jälkeen.
  - Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24 tuntia.
2. Kun ajan asetus on valmis, paina [ **OK** ] -painiketta. Aikasegmentti lopettaa vilkkumisen ja asetettu aika vähenee 1 minuutin jaksoissa.
  - Jos asetustilassa ei tapahdu mitään 3 minuuttiin, ajan asetus ja tila peruuntuvat.
3. Voit poistua asetustilasta tallentamatta asetusta, kun painat [ **Cancel** ] (Peruuta) -painiketta yli 3 sekuntia.
4. Voit peruuttaa käynnistysajastimen, kun asetukset on tehty, painamalla [ **Cancel** ] (Peruuta) -painiketta yli 3 sekuntia.

**HUOMAUTUS** • Käynnistysajastin voidaan asettaa vain silloin, kun sisäyksikkö on pois päältä.

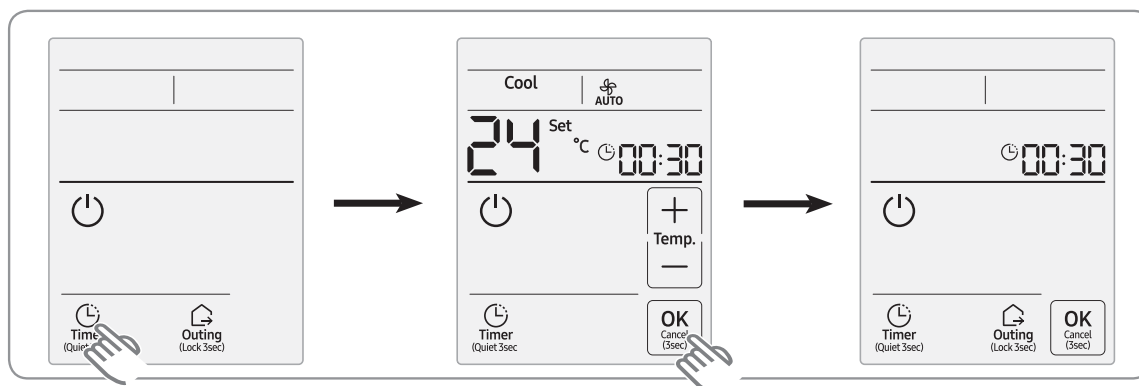


SUOMI-14

# Pysäytysajastin

## Kun sisäyksikkö on päällä,

1. Paina [ **Timer** ] (Ajastin) -painiketta.
  - Aikasegmentti vilkkuu 1 sekunnin ajan asetustilassa.
  - Aseta aika painamalla [ + ]/[ - ] -painiketta.
  - Ajan asetustila on 30 minuuttia ensimmäiset 3 tuntia ja 1 tunti 3 tunnin jälkeen.
  - Ajan pienin asetusarvo on 30 minuuttia ja suurin 24 tuntia.
2. Kun ajan asetusta on valmis, paina [ **OK** ] -painiketta. Aikasegmentti lopettaa vilkkumisen ja asetettu aika vähenee 1 minuutin jaksoissa.
  - Jos asetustilassa ei tapahdu mitään 3 minuuttiin, ajan asetusta ja tila peruuntuvat.
3. Voit poistua asetustilasta tallentamatta asetusta, kun painat [ **Cancel** ] (Peruuta) -painiketta yli 3 sekuntia.
4. Voit peruuttaa pysäytysajastimen, kun asetukset on tehty, painamalla [ **Cancel** ] (Peruuta) -painiketta yli 3 sekuntia.

**HUOMAUTUS** • Pysäytysajastin voidaan asettaa vain silloin, kun sisäyksikkö on päällä.

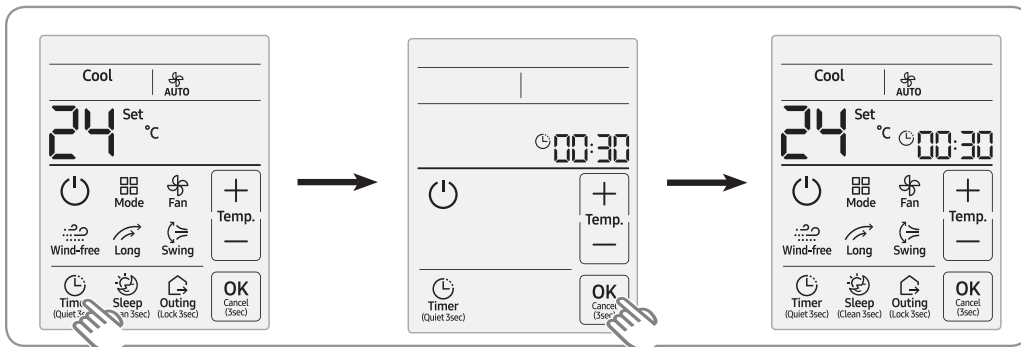


## Uni


Unitoiminnolla voit sammuttaa ilmastointilaitteen automaattisesti 6 tunnin kuluttua, eikä sinun tarvitse pysäyttää toimintaa keskellä yötä.

Auto (Automaattinen)	vilkkuu.
Cool (Viilennys)	Uni → Peruuta toistetaan.
Dry (Kuiva)	vilkkuu.
Fan (Tuuletin)	vilkkuu.
Heat (Lämmitys)	Uni → Peruuta toistetaan.

**HUOMAUTUS** • Jos painat [ **Sleep** ] (Uni) -painiketta ilmastointilaitteessa, jossa ei ole hiljaista toimintaa, vilkkuu.

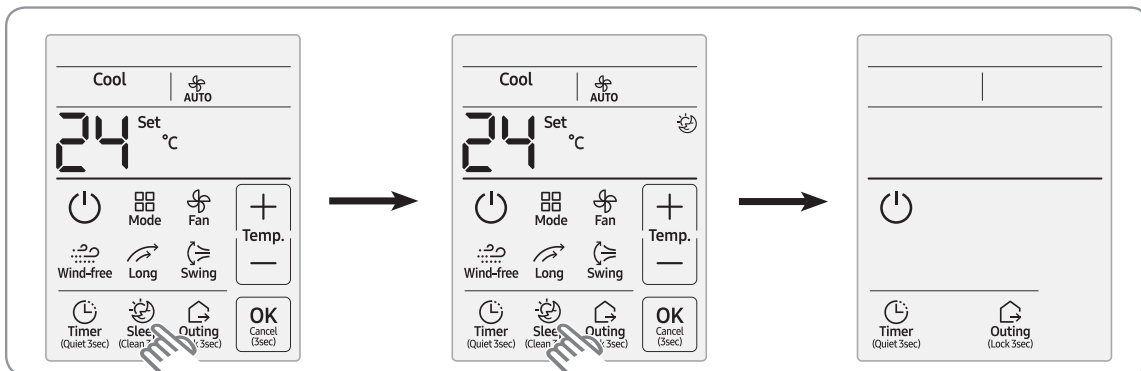




SUOMI-15



## Lukko

Tällä toiminnolla voit lukita langallisen kaukosäätimen koko näytön.

1. Paina [ **Lock** ] -painiketta yli 3 sekuntia.
  -  -ilmaisain ilmestyy näkyviin.
2.  vilkkuu, jos painat jotakin muuta painiketta paitsi [ **Lock** ] -painiketta.
  - Paina [ **Lock** ] -painiketta yli 3 sekuntia uudelleen, tämä toiminto peruuntuu silloin.

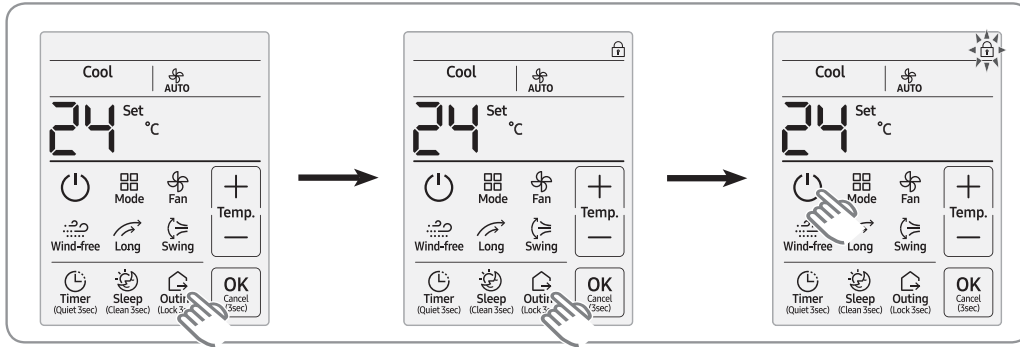


## S-Plasma Ion

Poistaa ilmassa olevia vaarallisia epäpuhtauksia sekä bakteereita ja viruksia.

Voit asettaa tai peruuttaa S-Plasma Ion käyttäjän asetustilasta.

- Jos laitteessa ei ole S-Plasma Ion,  vilkkuu, kun asetat S-Plasma Ion.

 • Katso lisätietoja käyttäjän asetustilaan pääsemisestä sivuilta 18–19.

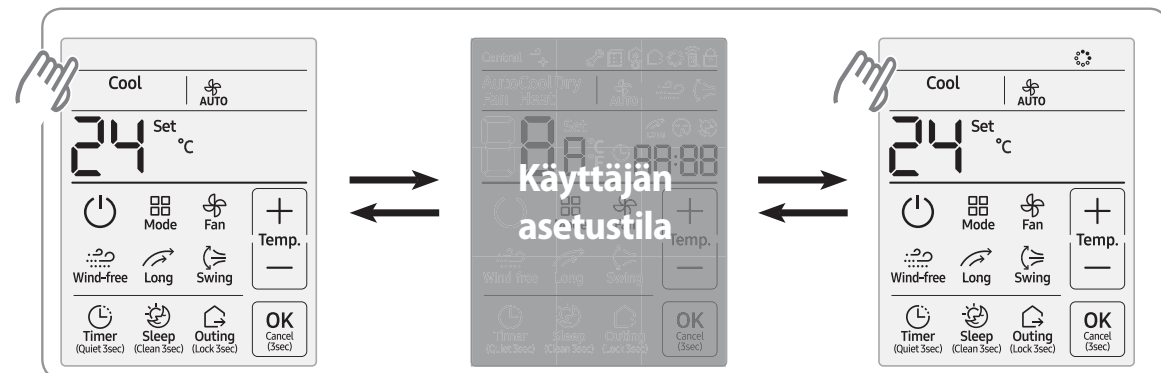



# Ulkona

Ulkona-toiminto pitää sisällä minimi viilennys-/lämmityslämpötilan poissaollessasi.


1. Paina [ **Outing** ] (Ulkona) -painiketta.
  - Ulkona-ilmainen ilmestyy näkyviin.
2. Kun ilmastointilaite on sammutettuna,
  - Jos sisälämpötila eroaa 5 °C halutusta ulkonaolon aikaisesta lämpötilasta, ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti.
  - Jos sisälämpötila on sama kuin haluttu ulkonaolon aikainen lämpötila, ilmastointilaite kytkeytyy pois päältä automaattisesti.
  - tämä toistuu sisälämpötilasta riippuen 12 tunnin ajan. Sen jälkeen ulkona-tila peruuntuu.

Auto (Automaattinen)	vilkkuu.
Cool (Viilennys)	Ulkona → Peruuta toistetaan.
Dry (Kuiva)	vilkkuu.
Fan (Tuuletin)	vilkkuu.
Heat (Lämmitys)	Ulkona → Peruuta toistetaan.




HUOMAUTUS

- Voit käyttää ulkona-toimintoa vain viilennys-/lämmitystilassa.
- Ulkona-toiminto on aktiivinen, kun langallinen kaukosäädin on pois päältä.
- Ulkona-toiminto käyttää matalaa tuulettimen nopeutta.
- Jos mitä tahansa langallisen kaukosäätimen painiketta painetaan, ulkona-toiminto peruuntuu.
- Jos sisäyksikön tilaa muutetaan, ulkona-toiminto peruuntuu.
- Voit asettaa haluamasi lämpötilan ulkona-toimintoon käyttäjän asetustilasta.  
<Lämpötilan asetusalue>
  - viilennystila: 25–30 °C, oletus: 27 °C
  - lämmitystila: 16–22 °C, oletus: 16 °C
- Voit käyttää ulkona-toimintoa langallisessa pääkaukosäätimessä. Langallisesta alikaukosäätimestä näkyy vain langallisen pääkaukosäätimen ulkona-toiminnon tila.
  - paina [ **Outing** ] (Ulkona) -painiketta langallisesta alikaukosäätimestä, silloin vilkkuu.
- Ulkona-toiminto peruuntuu, jos muutat pää-/alikauchosäätinasetusta langallisissa kaukosäätimissä.

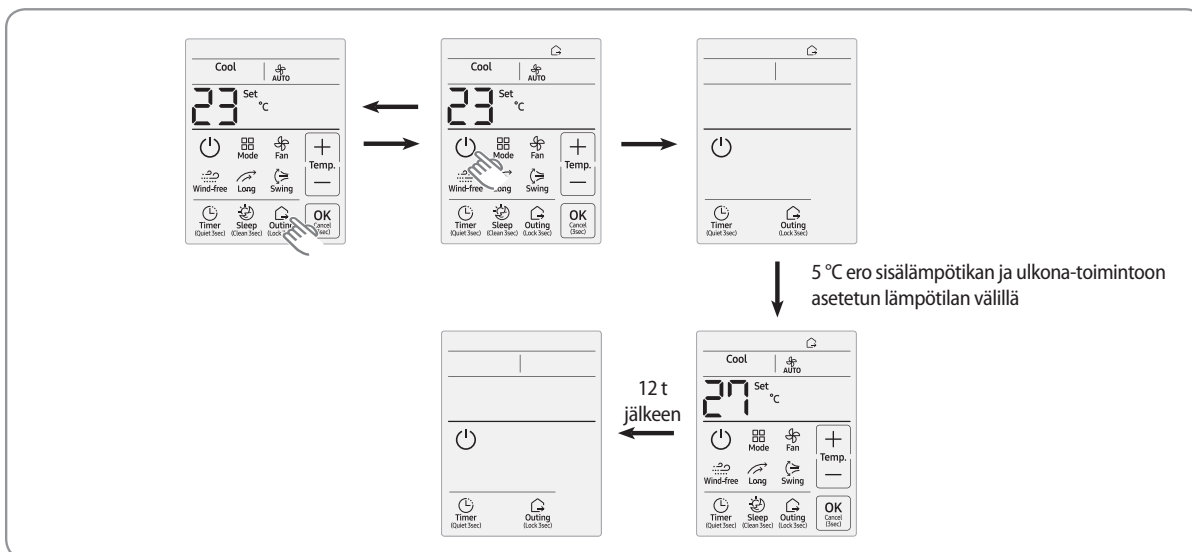

SUOMI-17


# Käyttäjän lisätoimintojen asettaminen

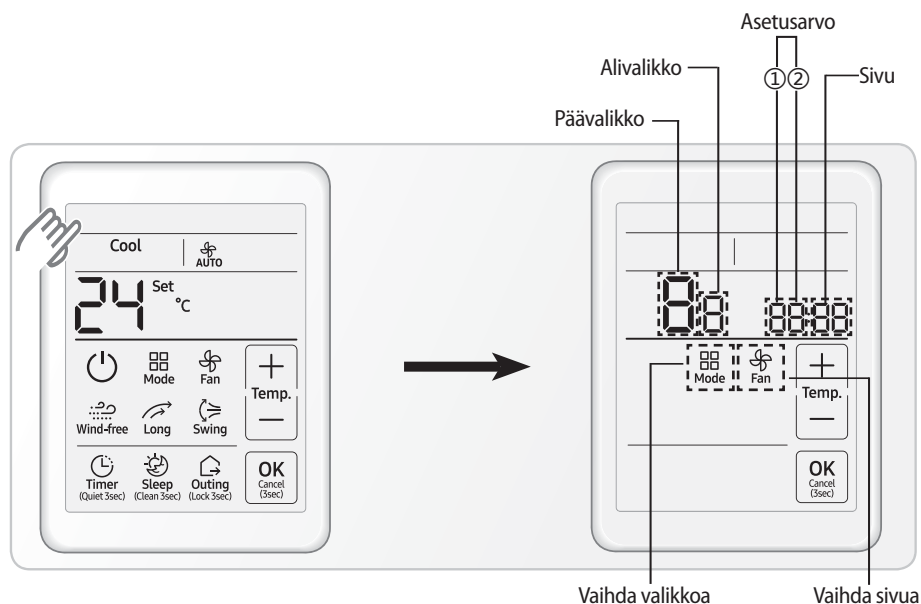

- Jos haluat käyttää erilaisia käyttäjän lisätoimintoja langallisella kaukosäätimellä, paina näytön ylävasemmassa nurkassa (ei näy) olevaa painiketta yli 3 sekuntia.
  - Siirryt lisätoimintojen asetuksiin ja päävalikko tulee näkyviin.
- Katso luettelo langallisen kaukosäätimesi käyttäjän lisätoiminnoista seuraavalta sivulta, ja valitse haluamasi valikko.
  - Käytä [ + ]/[ - ] -painikkeita ja valitse päävalikon numero, paina sitten [ **Mode** ] (**Tila**) -painiketta päästäksesi alivalikon asetusnäyttöön.
  - Käytä [ + ]/[ - ] -painikkeita ja valitse alivalikon numero, paina sitten [ **Mode** ] (**Tila**) -painiketta päästäksesi tietojen asetusnäyttöön.
  - Valitse asetukset käyttämällä [ + ]/[ - ] -painikkeita.
  - Valitse sivu painamalla [ **Fan** ] (**Tuuletin**) -painiketta.
  - Tallenna nykyiset asetukset painamalla [ **OK** ] -painiketta. [ **OK** ] -painike ei ole käytössä päävalikon tai alivalikon asetusnäytössä.
  - Voit poistua normaaliin tilaan tallentamatta asetuksia painamalla [ **Cancel** ] (**Peruuta**) -painiketta yli 3 sekuntia.

Pää-valikko	Ali-valikko	Toiminnon kuvaus	Asetusarvo		Sivu	Tallenna paikka	
			Arvo	Tehtaan oletusasetus			
2	1	Lämpötilaraja	Alaraja	8–30 °C	8	01	Langallinen kaukosäädin
	2		Yläraja	8–30 °C	30	01	Langallinen kaukosäädin
	3	Aseta ulkona-tilan lämpötila.	Viilennystä vaativa lämpötila ulkona-tilan aikana	25–30 °C	27	01	Langallinen kaukosäädin
	4		Lämmitystä vaativa lämpötila ulkona-tilan aikana	16–22 °C	16	01	Langallinen kaukosäädin
3	1	Lukitse kaikki painikkeet		0 – auki, 1 – lukitse	0	01	Langallinen kaukosäädin
	2	Osittainen painike Lukitus 1	Lukitsee toiminnan ON/OFF-painikkeet	0 – auki, 1 – lukitse	0	01	Langallinen kaukosäädin
			Lukitsee lämpötilan asetuspainikkeet	0 – auki, 1 – lukitse	0	02	Langallinen kaukosäädin
			Lukitsee tuulettimen nopeuspainikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	03	Langallinen kaukosäädin

SUOMI-18



Pää-valikko	Ali-valikko	Toiminnon kuvaus	Asetusarvo		Sivu	Tallenna paikka
			Arvo	Tehtaan oletusasetus		
3	Osittainen painike Lukitus 2	Lukitsee KÄYNNISTYS-/KYTKENTÄ-ajastimen toimintapainikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	01	Langallinen kaukosäädin
		Lukitsee kääntötoiminnon painikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	02	Langallinen kaukosäädin
		Lukitsee unitoiminnon painikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	03	Langallinen kaukosäädin
		Lukitsee hiljaisen toiminnan painikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	04	Langallinen kaukosäädin
		Lukitsee ulkona-toiminnon painikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	05	Langallinen kaukosäädin
		Lukitustoiminnon painikkeen lukitus	0 – auki, 1 – lukitse	0	06	Langallinen kaukosäädin
		Tuulettoman jäähdytyksen toiminnon lukitseminen	0 – auki, 1 – lukitse	0	07	Langallinen kaukosäädin
		Pitkän kantaman toiminnon lukitseminen	0 – auki, 1 – lukitse	0	08	Langallinen kaukosäädin
		Puhdistustoiminnon lukitseminen	0 – auki, 1 – lukitse	0	09	Langallinen kaukosäädin
4	Toimintatilan osittainen painike Lukitus	Lukitsee toimintatilan painikkeen	0 – auki, 1 – lukitse	0	01	Langallinen kaukosäädin
		Piilottaa automaattisen tilan	0 – auki, 1 – lukitse	0	02	Langallinen kaukosäädin
		Piilottaa viilennystilan	0 – auki, 1 – lukitse	0	03	Langallinen kaukosäädin
		Piilottaa kuivatilan	0 – auki, 1 – lukitse	0	04	Langallinen kaukosäädin
		Piilottaa tuuletintilan	0 – auki, 1 – lukitse	0	05	Langallinen kaukosäädin
		Piilottaa lämmitystilän	0 – auki, 1 – lukitse	0	06	Langallinen kaukosäädin
6	1	Taustavalon tarkistuksen/asetuksen aikakatkaisu	0–30 (ei käytössä 0)	5	01	Langallinen kaukosäädin (1 aikakäyttö)
7	Käyttäjän asetustoiminto	Suodattimen puhdistushälytyksen nollaus	0 – Ei nollausta, 1 – nollaus	0	01	Langallinen kaukosäädin
		S-Plasma Ion käyttö	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	0	01	Langallinen kaukosäädin
		Käytä nykyisen lämpötilan näyttöä	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	1	01	Langallinen kaukosäädin
		Melodiapainikkeen käyttö	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	1	01	Langallinen kaukosäädin
		IR-vastaanottimen käyttö langattomalle kaukosäätimelle 1)*	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	0	01	Langallinen kaukosäädin
		Valmiustilan käyttö	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	1	01	Langallinen kaukosäädin
		Sisäyksikön valaistus ON/OFF	0 – ei käytössä, 1 – käytössä	1	01	Langallinen kaukosäädin
8	1	Helpon virityksen asettaminen/tarkastaminen	-2 - +2	0	01	Langallinen kaukosäädin (1 aikakäyttö)
0	1	Käyttäjän asetustilan nollaaminen oletusarvoihin (paitsi nykyinen aika)	0 – Ei nollausta, 1 – nollaus	0	01	Langallinen kaukosäädin (1 aikakäyttö)




HUOMAUTUS




• vilkkuu, jos valitset toiminnon, jota ei ole sisäyksikössä.

1)\* Jos käytössäsi on kanavatyypinen sisäyksikkö, voit käyttää langatonta kaukosäädintä käyttämällä tämän langallisen kaukosäätimen IR-vastaanotinta ilman Näyttö ja vastaanotinsarjaa. Joitakin toimintoja ei voi aktivoida langattomalla kaukosäätimellä.







# Käyttäjän lisätoimintojen asettaminen


## Esimerkki virtapainikkeen lukitsemisesta ja Tila-painikkeen lukituksen poistamisesta

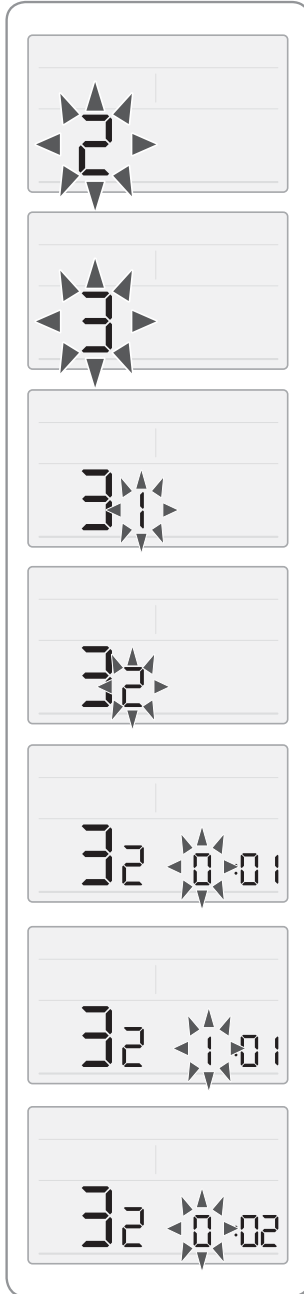

1. Siirry käyttäjän asetustilaan painamalla näytön ylävasemmassa nurkassa (ei näy) olevaa painiketta yli 3 sekuntia.
2. Päävalikon segmentti näyttää numeron 2 ja vilkkuu 1 sekunnin ajan, kun olet päässyt käyttäjän asetustilaan.
3. Aseta päävalikko numerolla 3 painamalla [ + ]/[ - ] -painikkeita.
4. Vallitse alivalikko painamalla [ **Mode** ] (Tila) -painiketta.
  - Alivalikko tulee näkyviin.
5. Aseta alivalikko numerolla 2 painamalla [ + ]/[ - ] -painikkeita.
6. Vallitse tiedot painamalla [ **Mode** ] (Tila) -painiketta.
  - Nykyisen valikon sivu ja sivulla käytetyt tiedot näytetään.
7. Aseta tiedot numerolla 1 painamalla [ + ]/[ - ] -painikkeita.
8. Valitse sivu numerolla 2 painamalla [ + ]/[ - ] -painikkeita.
9. Aseta sivun 2 tiedot numerolla 0 painamalla [ + ]/[ - ] -painikkeita.
10. Tallenna nykyiset asetukset painamalla [ **OK** ] -painiketta.
  - Tila vaihtuu normaaliin tilaan ilman asetusten tallentamista, jos painat [ **Cancel** ] (Peruuta) -painiketta yli 3 sekuntia.

SUOMI-20





**SAMSUNG**

