

**FCTB Lattia/Seinämalli-sisäyksikkö  
(jäähdytys)**

**Käyttöohje** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se.


A member of **BEIJER REF** group




Helsinki puh. 09-777 1230, fax 09-790 935  
Tampere puh. 03-266 1340, fax 03-266 1344  
Turku puh. 02-254 7170, fax 02-354 7270  
[www.combicool.fi](http://www.combicool.fi)

A member of **BEIJER REF** group



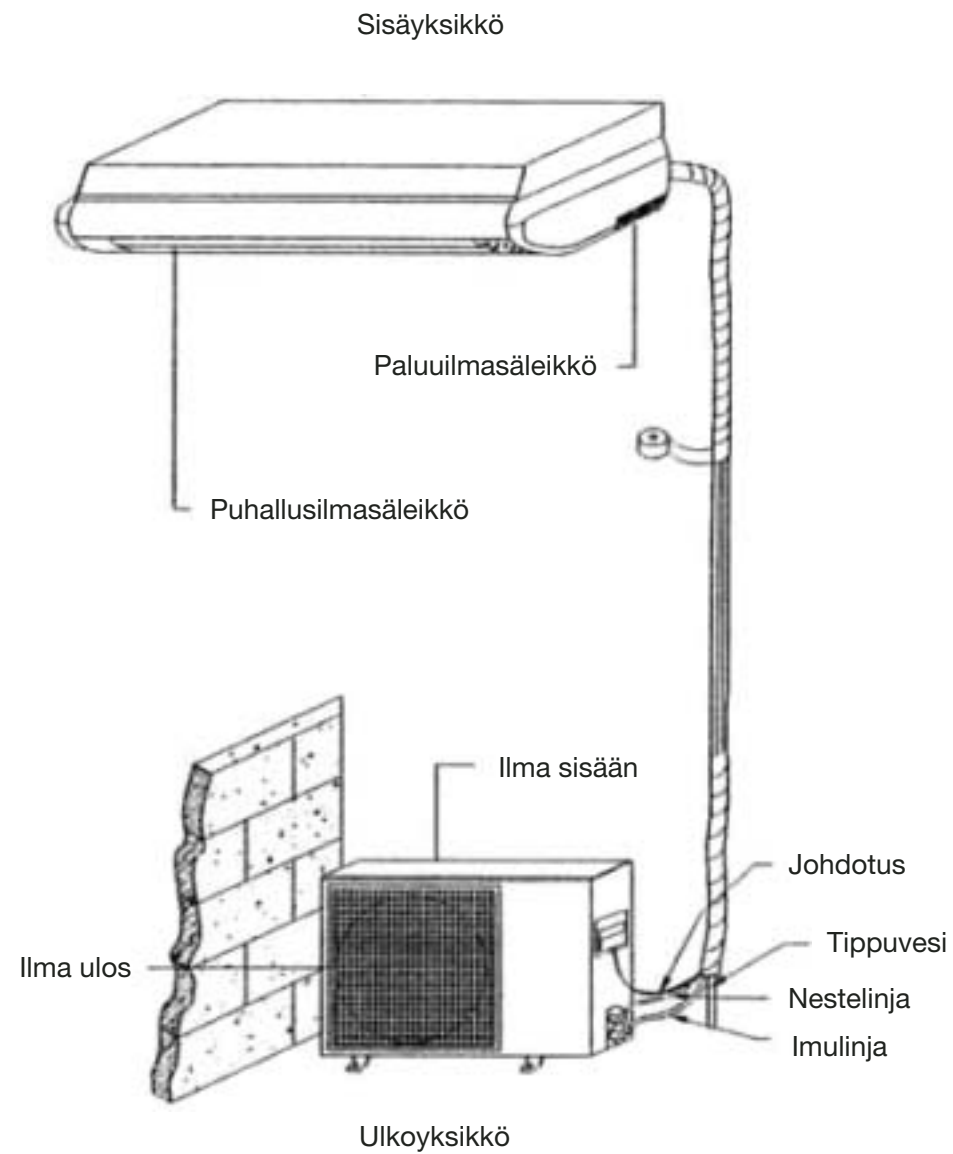

## KAUKOSÄÄDIN

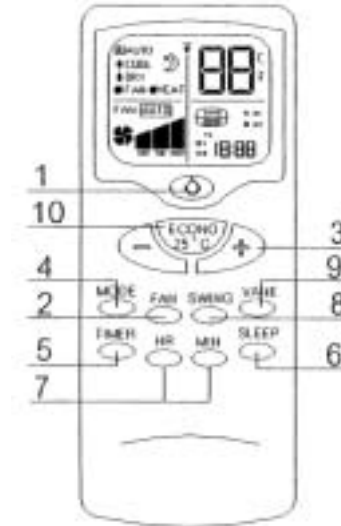


### 1. KÄYNNISTYS

Paina "POWER" -nappia käynnistääksesi laite. Paina uudelleen sammuttaaksesi laite.



### 2. PUHALLIN

Laitteessa on 3 puhallinnopeutta. (LOW -> MED -> HIGH -> AUTO)

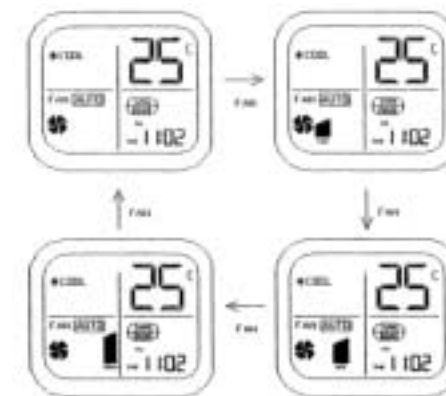

### 3. LÄMPÖTILA

Paina "TEMP-" pienentääksesi lämpötilaa (1 painallus 1°C tai 1°F).



Paina "TEMP+" lisätääksesi lämpötilaa (1 painallus 1°C tai 1°F).



Paina "TEMP+" ja "TEMP-" yhtäaikaaisesti vaihtaaksesi °C:n tai °F:n välillä.

### 4. TOIMINTO

Laitteessa on kaksi eri toimintoa. Paina "MODE" -näppäintä valitaksesi toiminto (kaikki näkyvät näytössä).

KYLMÄ -> PUHALLUS -> KYLMÄ  
(COOL-> FAN -> COOL)




**COOL: (JÄÄHDYTYK)**  
Muuttaa lämpötilaa kylmemmäksi. Voidaan säätää välille 15–30°C tai 58–85°F. Tässä toiminnossa voidaan säätää kaikkia ominaisuuksia.




**FAN: (PUHALLIN)**  
Toimii normaalipuhaltimena. Tässä toiminnossa eivät Temp+, Temp- ja Sleep -näppäimet toimi.

### 5. AJASTIN

Paina "TIMER" -näppäintä avataksesi/sulkeaksesi ajastin. Paina tätä näppäintä kytkeäksesi ajastin (virran pitää olla pois). Paina uudelleen lopettaaksesi ajastus.

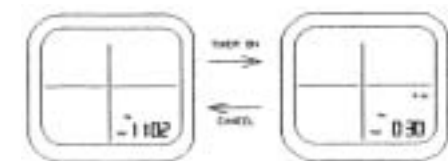

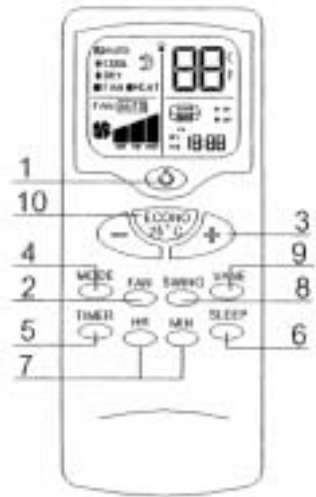

Paina näppäintä lopettaaksesi ajastuksen (virran pitää olla päällä). Paina uudelleen peruuttaaksesi.




Ajastimen näyttö on esillä 5 sek. ja sulkeutuu automaattisesti. Paina näppäintä uudelleen näyttöä varten.

## 6. SLEEP (yötoiminto)

Paina "SLEEP" -näppäintä aloittaaksesi/lopettaaksesi yötoiminnon (SLEEP- näkyy näytössä). Jos yötoiminto on aktiivinen ("ON"), puhallin on automaattisella nopeudella.

## 7. HR., MIN. (tunnit/minuutit)

Paina "HR" tai "MIN" -näppäintä asettaaksesi ajastin-toiminto. Painettaessa "HR" -näppäintä tunnit muuttuvat 0–12 1 tunti kerrallaan.

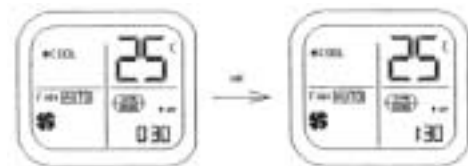

Painettaessa "MIN" -näppäintä minuutit muuttuvat 00–50 10 minuuttia kerrallaan.




## AJASTIMEN ASETUS

Sammuta virta (POWER off). Paina "HR" ja "MIN" -näppäimiä samanaikaisesti 1 sek. "SET" tulee näyttöön, ajastin alkaa vilkkua.

5 sekunnin kuluessa paina Temp+ tai Temp- asettaaksesi aika. Paina ja pidä Temp+ tai Temp- näppäintä alhaalla nopeuttaaksesi valintaa

Paina "TIMER" tai "HR" tai "MIN" lopettaaksesi toiminto. Toiminto loppuu automaattisesti 5 sekunnin kuluttua.

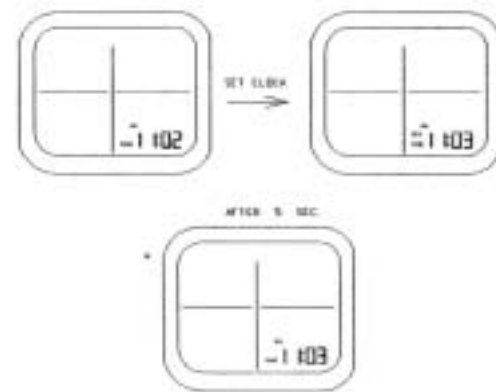

## 8. SWING

Paina "SWING" -näppäintä asettaaksesi SWING-toiminnon (SWING -kuvake näkyy näytössä).



## 9. VANE (ilmanohjaimet)

Paina "VANE" -näppäintä asettaaksesi ohjainten asento. (SWING -kuvake näkyy näytössä kerran ja poistuu sitten).

## 10. ECONO 25°C

Tällä näppäimellä muutetaan kaikki asetukset 25°C lämpötilaan, puhallin asettuu automaattinopeudelle. Muut toiminnot peruutetaan (energian säästö).

## On/Off ilman kaukosäädintä


Sisäyksikössä on virtakytkin. Painamalla tätä näppäintä, yksikkö toimii perusasetuksella. Asetus on +24°C.

## LED-VALOT


- Virta-valo palaa, kun virta on kytkettynä
- Ajastin-valo palaa, kun ajastus on päällä

Jos ajastimen valo vilkkuu, kyseessä on virhetoiminto. Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

## PIKAKYTKIN

Seuraavissa tapauksissa käytetään  -näppäintä kaukosäätimen sijaan

- Kun kaukosäätimen patterit ovat lopussa
- Kun kaukosäädin on kadonnut
- Kun kaukosäädin ei toimi
- Testiin asennuksen aikana

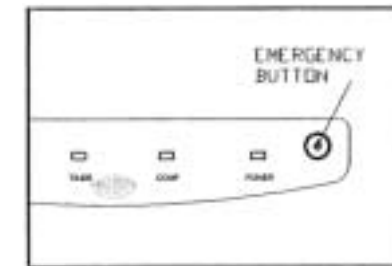

## PIKANÄPPÄIMEN KÄYTTÖ

Paina  laittaaksesi laite päälle/pois.

## ILMANOHJAUSIIVEKKEIDEN ASETUS

Pysty- ja vaaka-asetus. Paina SWING -näppäintä automaattisen ilman suuntauksen aikaansaamiseksi. Paina SWING -näppäintä uudelleen pysäyttääksesi toiminto.

## \*VAROITUS\*

Käytä aina kaukosäädintä ilmanohjaussäleiköiden asetukseen. Käsin asettelu saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos niin tapahtuu, sulje laite ja käynnistä uudelleen, säleiköt palautuvat oikeaan asentoon.

Kun laite suljetaan, ilmanohjaussäleiköt sulkeutuvat automaattisesti.

Jäähdytystoiminnon aikana, älä käännä ilmanohjaussäleiköitä alaspäin pitkäksi aikaa. Jos tämä jatkuu, säleikössä saattaa esiintyä kondensoitumista ja tippuvaa vettä.

## TARKISTUS ENNEN HUOLTOMIESTÄ

Tarkista seuraavat asiat ennen huoltomiehelle soittoa. Saattaa olla, että täältä löytyy ratkaisu.

### Ongelma

### Syy

Laite ei toimi

- Tarkista sähkön syöttö, ovatko johdot kunnossa ja kytkin auki
- Tarkista ajastin

Laite toimii, mutta ei jäähdytä

- Tarkista ympäristön lämpötila
- Tarkista, paistaako aurinko suoraan huoneeseen
- Tarkista, ovatko ovet ja ikkunat kiinni
- Tarkista, estääkö jokin ilmasäleikön toiminnan
- Tarkista, toimiiko puhallin
- Tarkista, onko suodatin puhdas

Sisäyksiköstä tulee höyryä

- Lämmin huoneilma sekoittuu jäähdytettyyn ilmaan, mikä aiheuttaa sumun

Vika kaukosäätimessä

- Tarkista, että patterit ovat oikein päin
- Tarkista, että pattereissa on virtaa

## HUOLTO

Ennen huoltotoimenpiteitä, katkaise laitteiston sähköt virtakytkimestä.

### 3.1 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

Irraita suodatin ja imuroi se pölynimurilla. Jos suodatin on erittäin likainen, pese se. Kuivaa se kunnolla ennen takaisin laittamista.

Jos suodatin on erittäin likainen, pienentää se ilman virtausta. Koneiston kulutus saattaa lisääntyä 5 %. Säännöllinen puhdistus on tarpeen.



### 3.2 LAITTEEN PUHDISTUS

Puhdista laite ja kaukosäädin kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia laitteen ja kaukosäätimen puhdistukseen.

Älä käytä kuumaa vettä (yli 40°C), jotkut osat saattavat vahingoittua.

### 3.3. KÄYNNISTYS

Tarkista, että ulkoyksikön ilmanotto- ja puhallusaukot ovat vapaat. Laitteen käyttö ilman ilmansuodatinta voi vaurioittaa koneistoa, lian ja pölyn päästessä ilmanottoaukkoon. Asenna aina ilmansuodatin. Tarkista että poistoputki ei ole taipunut tai tukkeutunut.


### 3.4 SEISONTA-AIKANA

Ota virta pois päältä. Puhdista suodattimet. Anna puhallinmoottorin käydä 2–3 tuntia puhdistuksen ja pesun jälkeen.



## KÄYTTÖOHJEET


Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman alas. Sähkönkulutus kasvaa.

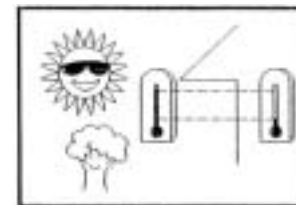


Asettele ilmanohjaimet kuvan mukaisesti. Näin syntyy tasainen viileän ilman virtaus.




Puhdista suodatin viikottain, jotta laite säilyttää tehonsa.

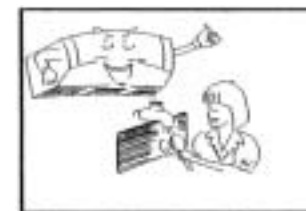


Sulje ovet ja ikkunat, kun laite on käynnissä.

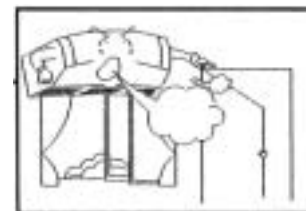

Vedä verhot ikkunoiden eteen huonetta viilennettäessä. Auringon säteily-Lämpö kuormittaa turhaan laitetta ja lisää energian kulutusta.

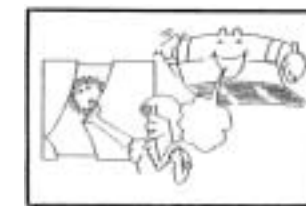

Avaa ikkunat hetkeksi tuuletettaessa. Muutoin jäähdytysteho menetetään.

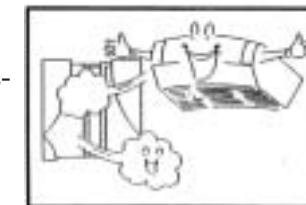


## VAROITUKSET

Tarkista sähköjärjestelmä (voltit ja hertsit). Käytä asennuksiin lainmukaisia sulakkeita ja johtoja.



Ota laite pois päältä virtakatkon jälkeen. Ellei laitetta käytetä pitkään aikaan, katkaise laitteesta virta pois.

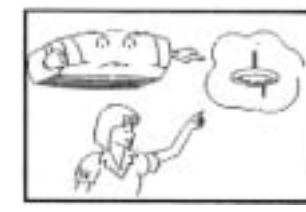

Älä tee mitään laitteelle sen ollessa käynnissä. Se saattaa aiheuttaa vahinkoa. Pidä myös lapset poissa laitteen lähetyviltä.



Älä aseta mitään laitteen ilmavirtaan. Laitteen toiminta saattaa häiriintyä.



Älä kohdista laitteen ilmavirtaa suoraan ihmisiin, erityisesti lapsiin ja vanhuksiin.



Älä aseta lämmittimiä laitteen läheisyyteen. Kuumuus saattaa vahingoittaa muoviosia.

